



コードレスセンサー電池交換に関する豆知識

Q コードレスセンサーの電池交換をしようとしたのですが、ビニール部分が圧着されています。開けてもよいのでしょうか？



A 圧着部分の種類は3種類あり、お客様では電池交換ができないものもあります。下記をご確認の上、電池交換をお願いいたします。

例) コードレス・マットスイッチ

まずは、コードレスセンサー送信器部分の裏面を確認してください。



透明ビニール
(2014.5まで販売)

お客様交換



電池交換はテクノス
ジャパンで承ります。



黒いビニール
(2014.6～2017.9まで販売)

お客様交換



黒いテープをはがして、
電池交換ができます。



ビニチャック
(現行製品)

お客様交換



ビニチャックを開け
電池交換ができます。

購入いただきました販売店に
ご連絡をお願いいたします。

黒いテープの粘着が弱くなった場合



黒いテープを「剥がす⇒貼る」を
繰り返したり、また経年で
粘着の強度が弱くなりますので、
別売「コードレスセンサー用両面
テープ」に貼り替えてください。

※電池交換方法は次頁の
「電池交換手順」を
ご参考下さい。





コードレスセンサー電池交換方法

① センサーの送信器ポケットの開口部を開く

黒いテープの場合



ビニチャックの場合



② ポケットから送信器を引き出す

- * 強く引っ張らずゆっくりと写真の位置まで引き出して下さい。
- * 送信器を繋いでいるコードを外す必要はありません。




③ 送信器の電池ブタを開けて電池を取り出す



④ 新しい電池を送信器に入れて電池ブタを閉じる

- * 電池は CR2032 (市販品) 1 個を使用します。
- * 電池の向きに注意し、「+」側を表向きに入れて下さい。

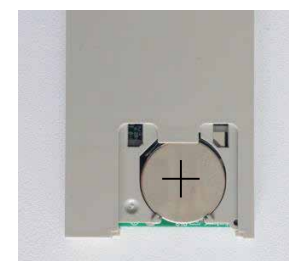

⑤ 送信器をポケット内に収納し、チャックまたは黒いテープを閉じる

- * 故障の恐れがありますので確実に閉じて下さい。

黒いテープの場合



ビニチャックの場合



※弊社で電池交換を承る場合、交換費用は有償となります。予めご了承ください。