



受信器のメロディ変更方法





Q ハイパー受信器のメロディを変えたいので、方法を教えてください！
気分転換で“ハイ・ホオ”以外の曲にしたいです！

A 気分転換は必要ですね！
メロディは、**ハイパー送信器**の設定で変更ができます。
方法はとてもかんたんです！



メロディ変更の手順

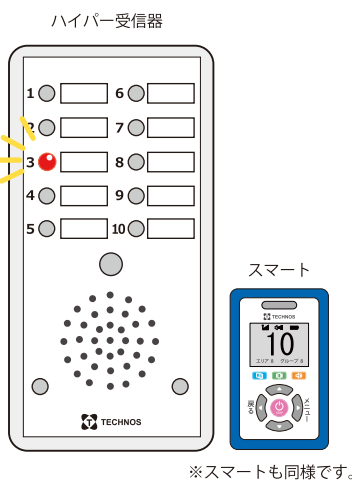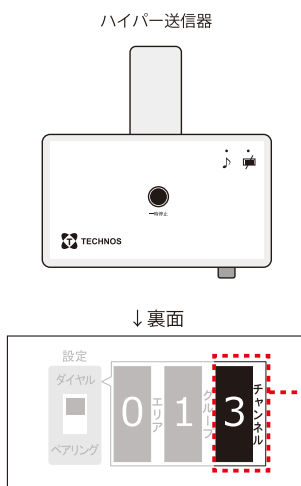


●曲名一覧

1	♪ ハイ・ホオ
2	♪ 青春の輝き
3	♪ カノン
4	♪ 瞳がほほえむから
5	♪ Here comes the sun
6	♪ 未来予想図
7	♪ 電子音①
8	♪ 電子音②
9	♪ 電子音③
10	♪ 電子音④

メロディを変更するには、ハイパー送信器裏面の「チャンネル」を変更します。
例えば、チャンネルを“3”にすると、受信時にハイパー受信器の3番が点滅しながら“♪カノン”が流れます。曲名は一覧表の通りです。

ちょこっと MEMO

ハイパー受信器は“録音した音声”を流せます！

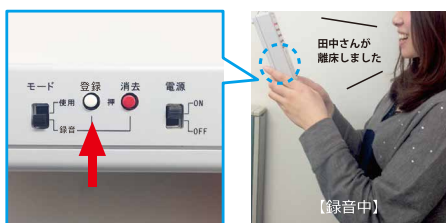

- ①モードスイッチを「録音」にする。
- ②「停止ボタン」で録音するチャンネル番号を点灯させる。
- ③登録ボタン（白）を押しながら正面に向かって声を出す。
※ボタンを押している間（10秒以内）に録音されます。
- ④モードスイッチを「使用」に戻す。

報知音が、
“プツプツ” “コツコツ”
これって故障？

録音時間が1秒にも満たない音声は、受信時にそれが繰り返し流れ、プツプツやコツコツといった音に聞こえます。録音した音声を削除すると、元のメロディが流れます。