




コードレスセンサーに関する豆知識

+ 無線中継ボックスから“ピーピーピー”という音がします

Q コールマット・コードレスを使用中
無線中継ボックスから“ピーピーピー”という音が聞こえます。
何の音でしょうか？

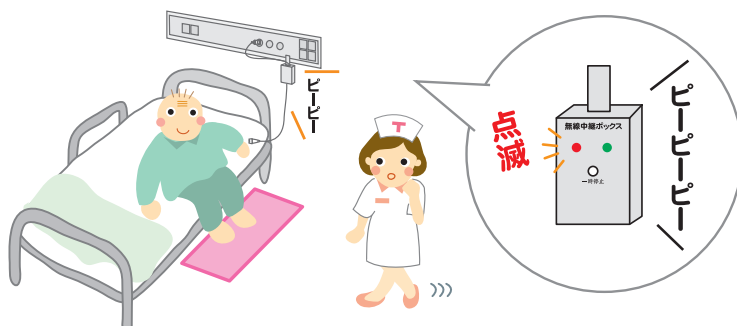

A コードレスセンサー内蔵電池の消耗をお知らせするアラーム音です。 ※電源を入れ直すと音は止まります。

センサー作動時に無線中継ボックスの赤いランプが点滅し、“ピーピーピー”というアラーム音でお知らせします。センサーの内部電池交換をお願いします。

センサー送信器部分 ▶ **透明シール** ▶ **×** お客様で電池交換ができません。



電池交換は弊社で修理対応

センサーと無線中継ボックスをセットにして送っていただくと、弊社で交換いたします。 ※電池交換費用は有償です。

センサー送信器部分 ▶ **黒透明シール(新タイプ)** ▶ **○** お客様で電池交換ができます。



商品に同梱している電池交換手順に沿って電池交換をしてください。



送信器ポケットのシールを開く。



ポケットより送信器をゆっくり引き出す。



送信器の裏蓋を開け電池を取り出す。



電池 OR2032(市販品の向き)に注意して入れる。



送信器のフタがある方を下に向け収納しシールを元通りに閉じる。