




専用受信器タイプ 送・受信器のグループ設定

＋ こんな症状が出た場合、要チェック

- ☑ センサーが作動しても報知しない。
- ☑ センサーが作動していないのに、受信器が勝手に鳴る。

専用受信器タイプの離床センサーは、受信器と送信器のグループ設定を同じ設定にすることで報知が可能になります。

報知しない場合は、**送受信器共に同じグループに設定されているか**をご確認ください。また、センサーが作動していないのに、受信器が鳴るとい現象は、他の機器と混信している可能性があるため、グループ設定の変更をお試しください。

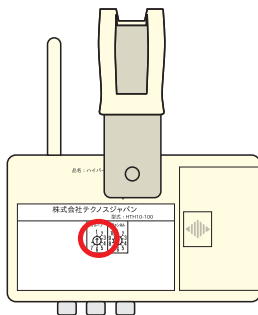


ハイパー送信器

- （ ・ハイパー中継ボックス
- （ ・ハイパーマット
- （ ・ハイパー赤外線センサー も同様 ）

同じ
グループ
設定



ポケット受信器

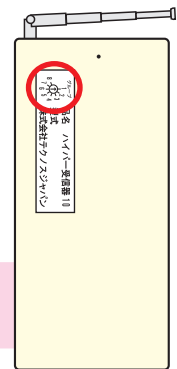

ハイパー受信器(10)


→ ◎受信可能になります

グループスイッチは2種類あります

■DIPスイッチ

グループ	1	2	3	4
スイッチ設定	ON OFF			

■ダイヤルスイッチ

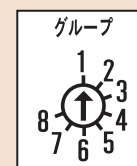

矢印を指す番号がグループです。

※数字にカチッとハマるようにダイヤルを回す。



重要

設定を変更した際は必ず受信器の電源を入れ直して下さい。変更が反映されません。