

コンソール 操作マニュアル

各機能と設定


設定スイッチ

報知するための設定方法は「ダイヤル設定」「ペアリング設定」の2種類です。

接点スイッチ


「家族コール3」で使用する場合は、必ず接点スイッチは『A』にしてください。

*「B」は家族コール2のベッドセンサー（BPS8025K）で使用する場合のみ使用します。

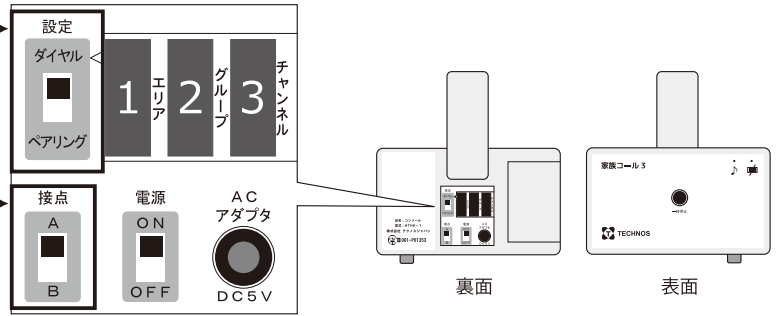


ダイヤル設定

同一の設定をした機器間でのみ報知します

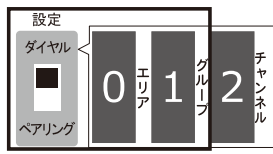


コンソール

同じ数字

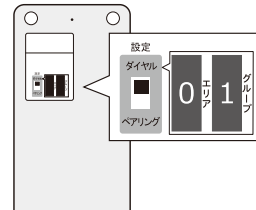

メロディチャイム

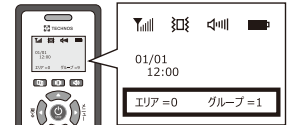


スマート K

ダイヤル登録




シンプル K

【ダイヤル設定】時にチャンネルを変えると、受信器の表示とメロディが変わります。
*メロディチャイム・スマート K のみ

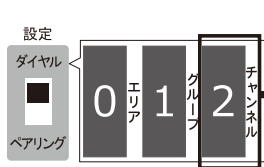


コンソール

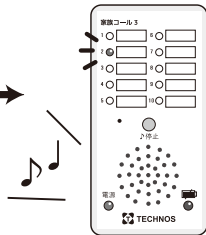


ペアリング設定

ペアリング登録した機器間でのみ報知します

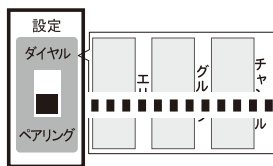


コンソール


ペアリング

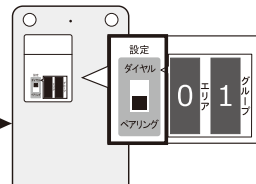

メロディチャイム



スマート K



シンプル K

* 受信器の表示やメロディ音の変更（チャンネルの変更）はペアリング設定時に行います

受信器の設定方法やコンソールの詳細な設定方法は各種取扱説明書をご覧ください。