

# メロディチャイム 操作マニュアル

## 1 各機能と操作方法

### 受信チャンネル表示ランプ

あらかじめ登録したセンサーが作動すると設定されているチャンネル（1～10）のランプが光ります。チャンネルの設定方法は裏面をご覧ください。

チャンネルとメロディー一覧（チャンネルとメロディは固定です）

01	ハイ・ホオ	06	未来予想図Ⅱ
02	青春の輝き	07	電子音 1
03	カノン	08	電子音 2
04	睡がほほえむから	09	電子音 3
05	Here comes the sun	10	電子音 4

### マイク

録音時のマイク

### 停止ボタン


報知を停止します

### 電源ランプ


電源が入ると緑色のランプが点灯します

### 電池消耗警報ランプ

コンソールとメロディチャイムの電池消耗をお知らせします

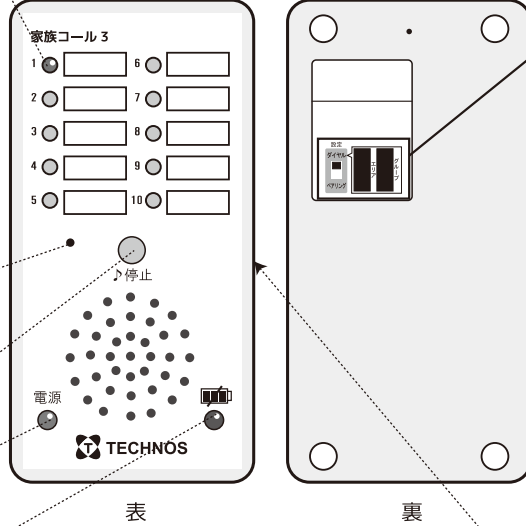

【拡大】

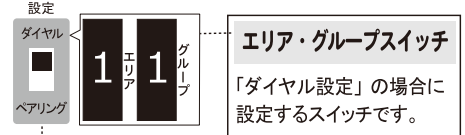

エリア・グループスイッチ

「ダイヤル設定」の場合に設定するスイッチです。

### 設定スイッチ

「ダイヤル」または「ペアリング」のいずれかを選択し、設定することで報知します。

## 2 録音機能について

音声を録音し報知音に設定することができます。


### 「録音」方法

1. 電源スイッチを「ON」にして、モードスイッチを「録音」にします。
2. 「停止」ボタンを押して、録音するチャンネルを選びます。
3. 「登録ボタン（白）」を押しながら、音声を録音します。\* 録音時間は最大 10 秒間です。
4. 「停止」ボタンを長押しして録音内容を確認します。
5. モードスイッチを「使用」に戻して完了です。

### 録音した音声を「消去」する方法

1. モードスイッチを「録音」にします。
2. 「停止」ボタンを押して、録音を消去するチャンネルを選びます。
3. 「消去ボタン（赤）」を長押しします。\* 録音を消去したチャンネルの報知音はメロディに戻ります。
4. モードスイッチを「使用」に戻して完了です。

側面

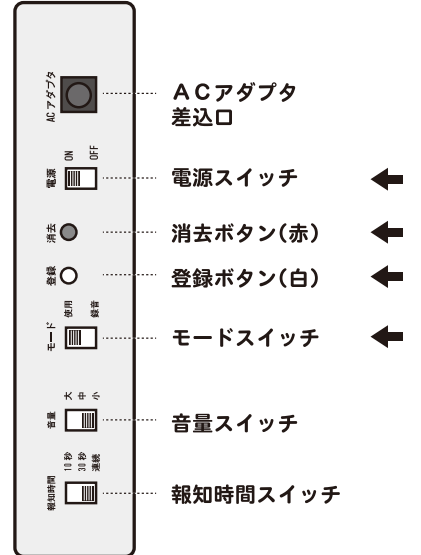

こんなときは…

### メロディではなく、「プツプツ」という音が流れる…

そんなときは、「録音消去」を試してください。短い時間で録音された音が、繰り返し流れ「プツプツ」と聞こえます。「録音消去」後は、元のメロディが流れます。

## 3 電池について

### \* メロディチャイムの内部電池について

メロディチャイムは必ず AC アダプタをつないでご使用ください。  
ハイパー受信器 10 の内部電池は停電時などの一時的な使用の為に内蔵しています。  
内部電池が消耗すると、電池消耗警報ランプが点灯します。


### \* コンソールの電池消耗について

コンソールの電池が消耗すると、電池消耗警報ランプが点灯します。また、受信チャンネル表示ランプも点灯してお知らせします。


報知するための設定方法は2種類あります。

## ダイヤル設定 同一の設定をした機器間でのみ報知します

- ①コンソールとメロディチャイム裏面の設定スイッチを「ダイヤル」にします。
- ②エリア・グループの数字を同じに合わせます。

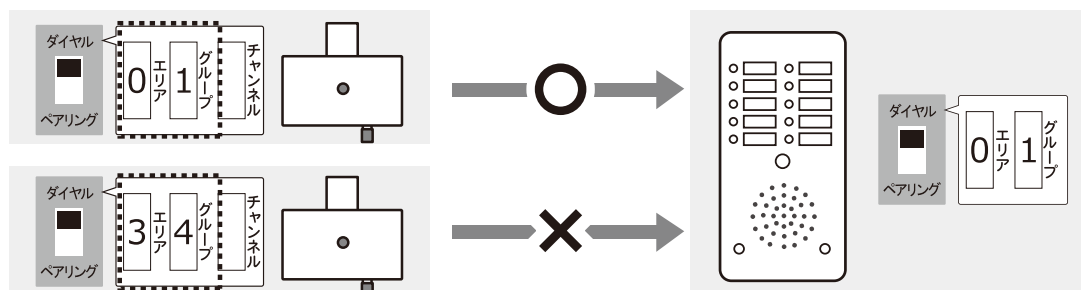


\* コンソールのチャンネルを変えると対応したランプとメロディ音で知らせます。

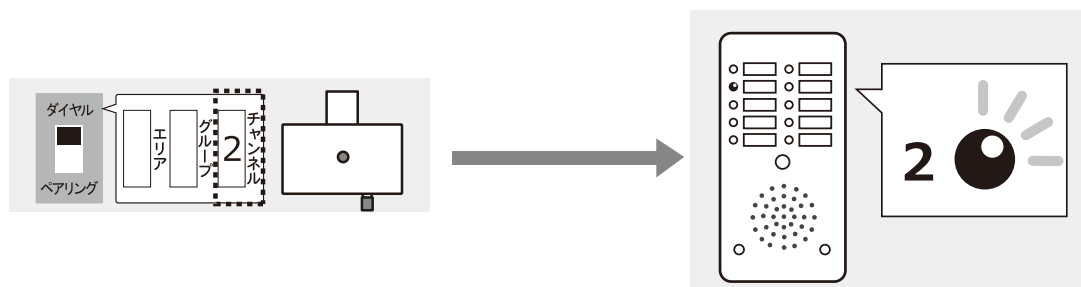

## ペアリング設定 ペアリング登録した機器間でのみ報知します

### ペアリング登録する

- ①コンソールとメロディチャイム裏面の設定スイッチを「ペアリング」にします。
- ②側面のモードスイッチを「使用」にして登録ボタンを長押しします。
- ③ランプが点滅するので登録したいチャンネルを「停止ボタン」で選びます。
- ④ランプ点滅中に、センサーを作動すると登録完了です。

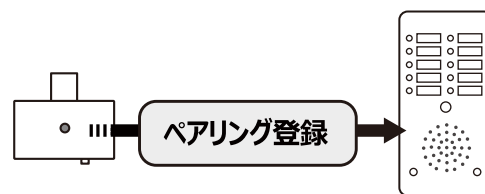

### 登録を消去する

- ①側面のモードスイッチを「使用」にして消去ボタンを長押しします（ランプが全て点滅）。
- ②点滅中に、センサーを作動させます（登録していたランプが点灯）。
- ③消去ボタンを押して、ランプが早点滅後に消灯すると消去完了です。

### 登録を全て消去する

- ①側面のモードスイッチを「使用」にして消去ボタンを長押しします（ランプが全て点滅）。
- ②もう一度消去ボタンを長押しします（ランプが全て点灯）。
- ③消去ボタンを押して、ランプが早点滅後に消灯すると全消去完了です。