


家族コール 2D・ポケットタイプ

型式 HKP-2D

取扱説明書

弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
説明書は、必要な時にいつでも見られるよう、大切に保管して下さい。

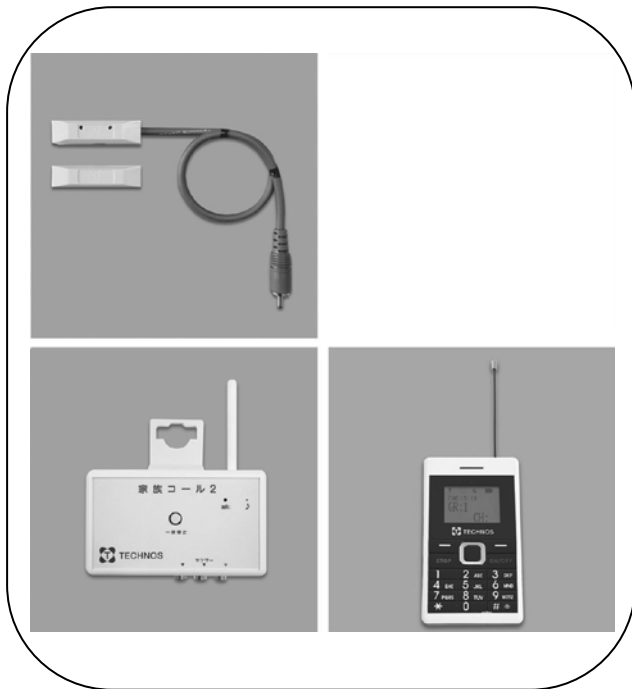

目次

はじめに

使用上のご注意	1
免責	3
製品概要	4
製品内容と各部名称	4

使い方

標準設置方法	6
増設設置方法	9

お手入れ・その他

電池について	10
お手入れ方法	10
製品仕様	11
保証とアフターサービス	15

使用上のご注意 (必ずお守り下さい)

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しております。次の内容をよくご理解の上、記載事項をお守り下さい。

表示の説明



注意

取り扱いを誤った場合、人的または物的損害の恐れがある内容を示しています。

図記号の説明



してはいけないこと（禁止）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の近くに文章で示します。



指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の近くに文章で示します。



注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の近くに文章で示します。



注意



動作確認

実際にテストをして確実に動作する範囲を確認してご使用下さい
通達距離は建物の構造により異なります。約80～100mの通達距離は見通しの場合であり、鉄筋・鉄骨の建物で使用される場合、電波の到達距離が短くなります。



分解禁止

分解、改造はしないで下さい
故障、怪我の原因となります。
修理については最終ページをご覧ください。



動作確認

コンソール10はテレビ・ラジオ・電子レンジ・蛍光灯・OA機器等の近くでは2m以上離して下さい
本製品の電波が機器に影響を与える恐れがあり、また、本製品が作動しない可能性があります。



他製品禁止

本製品に付属の AC アダプタ以外は使用しないで下さい

付属の AC アダプタ以外のものを使用すると、破裂、火災に繋がる恐れがあります。また、故障の原因となり、修理不可能となる恐れがあります。



水気禁止

コンソール10・ポケット受信器に水をかけないで下さい

コンソール10・ポケット受信器は防水・防滴構造ではありません。内部に水が浸入すると、修理不可能となる恐れがあります。



水気禁止

ドアスイッチKは水に浸けないで下さい

ドアスイッチKは防水・防滴構造ではありません。内部に水が浸入すると、修理不可能となる恐れがあります。



設置場所注意

コンソール10は絶対に床に置かないで下さい

踏んだり物の下敷きになったりすると、破損する恐れがあります。



落下注意

コンソール10・ポケット受信器の落下にご注意下さい

落下の衝撃で内部の電子部品が壊れ、修理不可能となる恐れがあります。



電池寿命注意

ポケット受信器の電池寿命にご注意下さい

電池には寿命があります。機器の使用時間が極端に短くなった時や、「電池が膨張した」場合は電池の寿命ですので、使用を控え、新しい電池とお取り替え下さい。
*電池購入については本製品をお買い求め頂いた販売店にお問い合わせ下さい。



過充電注意

ポケット受信器の過充電にご注意下さい

充電の際、電池残量表示が満たされ充電が完了しましたら、充電を止めて下さい。過度の充電を行うと、電池が発熱、発煙、破裂、発火する恐れがあります。



過放電注意

ポケット受信器の過放電にご注意下さい

電池が消耗したまま放置しないで下さい。電池が消耗した際には充電を行って下さい。過度に放電すると、電池が発熱、発煙、破裂、発火する恐れがあります。



保管注意

ポケット受信器を長期間使用せず、電源が入らない場合は充電を行って下さい
長期間使用しない場合、保護回路が働き、バッテリーを遮断します。電源ボタンを長押ししても電源が入らない場合は、1度充電を行って下さい。充電を行うと保護回路が解除され、バッテリーが復旧します。

*充電を行っても電源が入らない場合、ポケット受信器の裏ボタンを開けて1度電池を取り出し、元通り入れ直して下さい。



接続注意

ポケット受信器の充電の際は、充電器の向きに注意して接続して下さい
間違った向きに接続されると故障する恐れがあります。



複数台のポケット受信器を使用する場合は、受信器の間を 10cm 以上離して下さい

複数台のポケット受信器を、至近距離で使用すると受信しない可能性があります。



ポケット受信器の液晶部を強く圧迫しないで下さい。

液晶部を圧迫すると故障する恐れがあります。

尚、上記の警告・注意事項を遵守しなかった場合での故障は、保証期間内であっても保証の対象外となりますのでご注意下さい。

免責

- 本製品は各自の責任のもとで安全にご使用下さい。使用中のいかなる事故、損害等についても弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 天災及び弊社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用、その他正常でない条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品概要

「家族コール 2D・ポケットタイプ」は、センサーを取り付けたドアや窓を開いた事を検知し、ポケット受信器で報知する製品です。


本製品は、コンソール10でチャンネル設定をすることで、コンソールを10台まで増設して、ポケット受信器の液晶表示とメロディで識別報知が可能となります。

センサーからポケット受信器までの通達距離は、見通しで約80m以内です。


製品内容と各部名称

標準セットは以下の内容です。万が一不足品がありましたら、レンタル事業者または、購入先までご連絡下さい。

ドアスイッチK

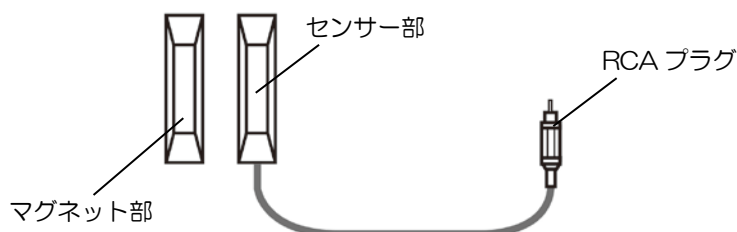

コンソール10 (1台)

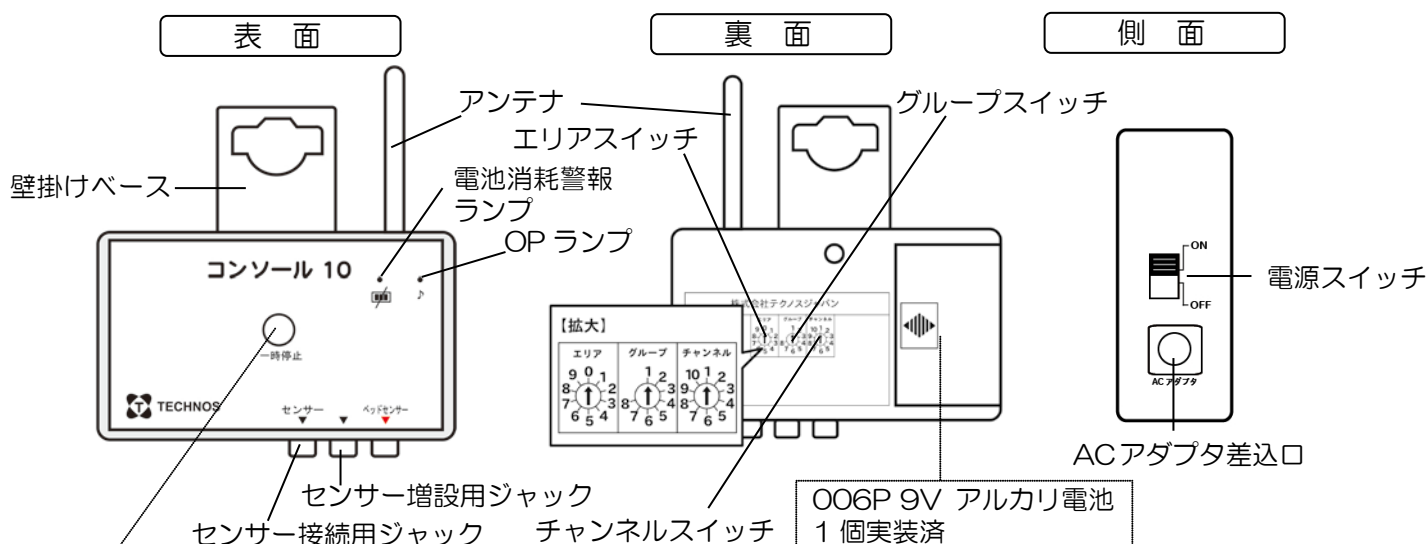

一時停止ボタン

作動を約5分停止し、その後、自動復旧します。停止中に再度押しすと、さらに5分停止が延長されます。停止をすぐに解除したい場合は、電源スイッチを一旦OFFにして、再度ONにしてください。
*一時停止中はOPランプが点滅します。


電源の自動切替

ACアダプタで使用中に、停電などで電源が供給できなくなった場合は、自動的に電池での使用に切り替わります。

ポケット受信器 (1台)

■液晶画面 (液晶点灯時間は約 1 分です)

- : 受信表示
- : 音量表示
- : 電池残量
- TIME : 時間表示
- A R: エリア表示 0~9
- G R: グループ表示 1~8
- C H: チャンネル表示 1~10
- M : メロディ表示 01~12

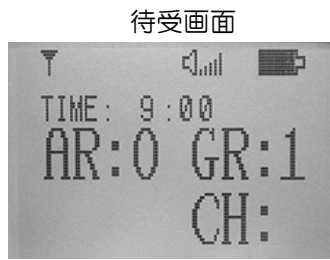

- ← 設定したエリア
- ← 設定したグループ
- ← 受信したチャンネルのメロディ
- ← 受信したチャンネル
- ← 受信したチャンネルの名称

■メニューボタンと設定方法

各種設定を行います。長押し(約 3 秒)すると、『設定モード』になります。『設定モード』中にメニューボタンを押すと、カーソルが次の順に点滅しますので「上下キー」で設定を行って下さい。各種設定を決定するには「決定ボタン」を押して下さい。

- ①AR(エリア)
- ②GR(グループ)
- ③CH(チャンネル)
- ④名称(チャンネルの名前-下記参照-)
- ⑤M(メロディー-下記参照-)

各種設定の完了後は「ON/OFF ボタン」を押すことで待受画面に戻ります。

* 名称登録方法 *

③の画面が点滅している時に数字・ローマ字ボタンを押すと、8 文字まで数字とローマ字を入力できます。また、「記号ボタン」を押すと記号が選択できます。入力した文字を削除するにはカーソルを合わせ STOP ボタンを押します。

* メロディー一覧 *

01	白鳥の湖	07	トルコ行進曲
02	赤い河の谷間	08	乾杯の歌
03	エリーゼのために	09	電子音 1
04	アメリカンパトロール	10	電子音 2
05	蛍の光	11	電子音 3
06	子守唄	12	電子音 4

■記号ボタン

名称登録の際に、記号を選択できます。

■STOP ボタン

受信をストップ、受信履歴を消去します。
 * 受信履歴は 20 件まで残ります。
 * 注) 履歴が残っている状態では操作ができません。

■上下キー

各設定の際に使用します。

■決定ボタン

メニューで選択した設定を決定します。設定する毎に「決定ボタン」を押して下さい。


* 音量/時間設定 *
 「メニューボタン」を長押し(約 3 秒)し『設定モード』中に「決定ボタン」を長押しすると、① ②TIMEの順に点滅します。「上下キー」で設定し、「決定ボタン」を押して下さい。

■ON/OFF ボタン

長押しで電源の ON/OFF ができます。
 * 電源が入ると振動します。
 * 各種設定の完了後に押すことで待受画面に戻ります。

■バイブレーションキー


長押しでバイブレーションの設定/解除ができます。

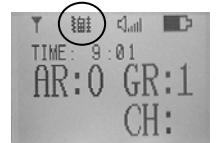


注 1 * 電源ボタンを長押ししても電源が入らない場合 (長期間使用していなかった場合等) は、1 度充電をしてから使用して下さい。
 注 2 * AR(エリア)・GR(グループ)の設定は、送信器や中継ボックス側と一致する必要があります。




保護ケース (1 個)

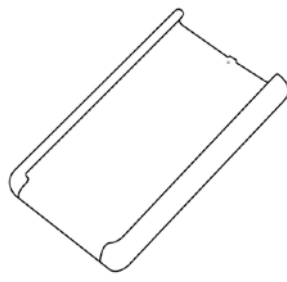

防滴ケース (1 個・首かけ用ストラップ付)

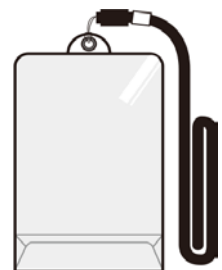

AC アダプタ (2 個)

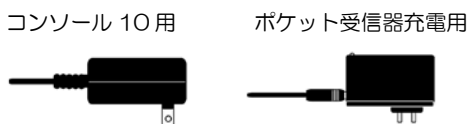

ステッカー（2個）



プラステッカー（3個）



両面テープ（2枚）




*ドアスイッチに貼付済

標準設置方法

設置・接続

ドアに取り付ける場合

- ①ドアを閉めた状態で、ドアスイッチKを、ドア横の壁もしくはドア上部の壁に、取り付けて下さい。この時センサー部の青色シール部分が、図のようにドア側を向くように取り付けて下さい。取り付けしたセンサー部のRCAジャックの付け根は同梱のプラステッカーで必ず固定してください。
- ②ドアスイッチKのマグネット部を、センサー部との間隔が概ね「20mm 以内」になるように、ドア側に取り付けて下さい。この時マグネット部の青色シール部分が図のようにセンサー部と向かい合うように取り付けて下さい。
*センサー部とマグネット部を正しく設置していない場合、報知しない可能性があります。
- ③ドアスイッチKのRCAプラグをコンソール10のセンサー接続用ジャックに差し込み、ステッカーで壁にコンソール10を固定します。
- ④コンソール10の電源スイッチをONにして下さい。*コンソール10をACアダプタで使用する場合はAC100Vに差し込んで下さい。
- ⑤ポケット受信器のONボタンを長押しして、電源を入れて下さい。
(受信待機中の画面が表示されます)
*必ず製品に付属のACアダプタを使用して下さい。付属以外のものを使用すると、破裂、火災に繋がる可能性があります。また、故障もしくは修理不可能となる恐れがあります。

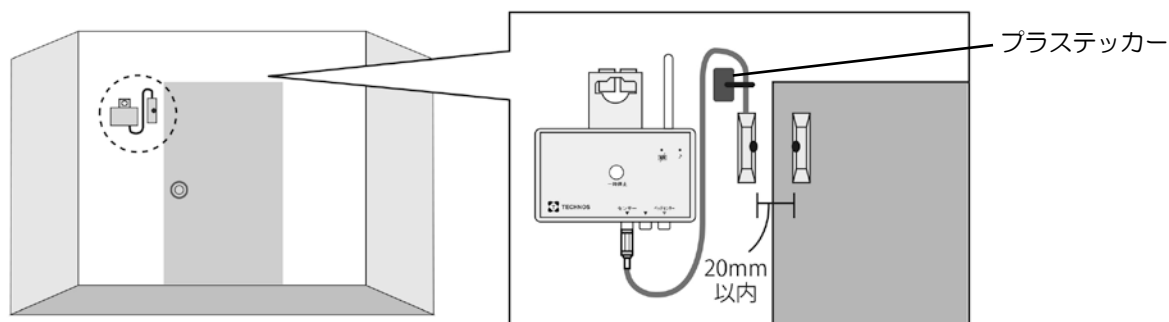

引き戸・窓に取り付ける場合

③引き戸・窓を閉めた状態で、ドアスイッチKを、引き戸・窓の横の壁もしくは上部の壁に取り付けて下さい。このときセンサー部の青色シール部分が、図のように引き戸側・窓側を向くように取り付けて下さい。取り付けたセンサー部のRCAジャックの付け根は同梱のプラステッカーで必ず固定して下さい。

④ドアスイッチKのマグネット部を、センサー部との間隔が概ね「20mm 以内」になるように、引き戸・窓に取り付けて下さい。この時マグネット部の青色シール部分が図のようにセンサー部と向かい合うように取り付けて下さい。

*開閉時にマグネット部を巻き込む事で、落下や故障の原因となる可能性がありますので、必ず図のように引き戸・窓の内側に取り付けて下さい。

*センサー部とマグネット部を正しく設置していない場合、報知しない可能性があります。


③ドアスイッチKのRCAプラグをコンソール10のセンサー接続用ジャックに差し込み、ステッカーで壁にコンソール10を固定します。

④コンソール10の電源スイッチをONにして下さい。*コンソール10をACアダプタで使用する場合はAC100Vに差し込んで下さい。

⑤ポケット受信器のON ボタンを長押しして、電源を入れて下さい。

(受信待機中の画面が表示されます)

*必ず製品に付属のACアダプタを使用して下さい。付属以外のものを使用すると、破裂、火災に繋がる可能性があります。また、故障もしくは修理不可能となる恐れがあります。

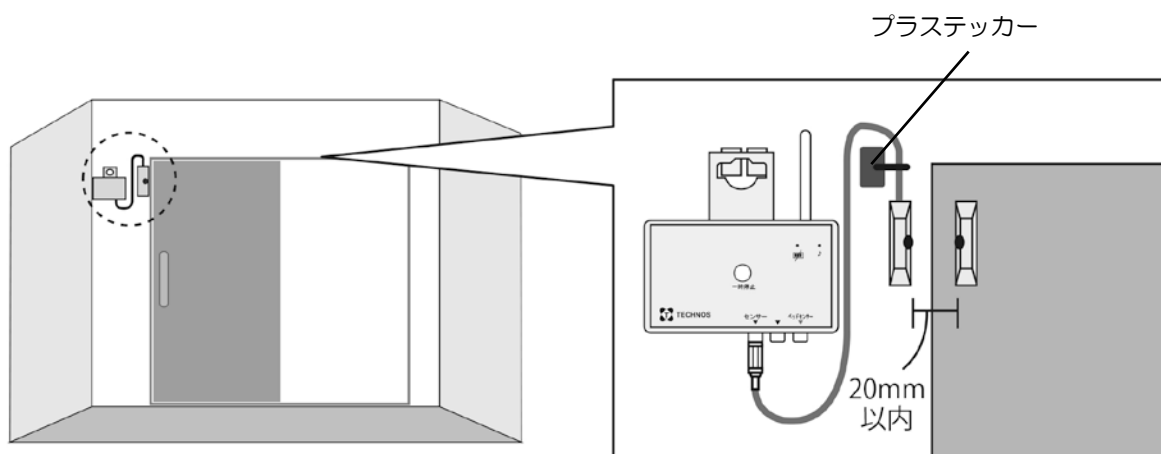

ドアスイッチK・コンソール10の再設置

ドアスイッチK裏面の両面テープ、及びコンソール10のステッカーは一度付け外しを行うと粘着力が低下します。新たに設置を行う際は別売りの両面テープ・ステッカーに取り替えることをお奨めします。

(別売り「ドアスイッチ取付セット」専用両面テープ 2 枚・ステッカー2個・プラスチックステッカー3枚同梱)


ポケット受信器各設定

設定方法は5ページをご参照下さい。

コンソール10エリア・グループ・チャンネル設定

設定方法は9ページをご参照下さい。エリア・グループ及びチャンネル設定には専用ドライバーをご使用下さい。専用ドライバーは、コンソール10の電池ブタの内側に収納しています。

【電池ブタ】

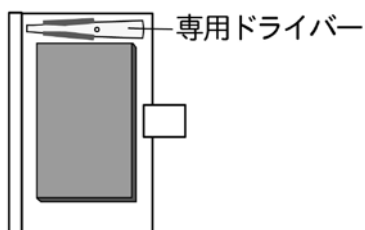

動作確認

実際に使用する状態で、センサーを作動させ、ポケット受信器が正しく報知することを必ず確認して下さい。

増設設置方法

コンソール10を10台まで増設して、ポケット受信器の液晶表示とメロディで識別報知することが可能です。


コンソール10を増設する際のセンサー、コンソール10、ポケット受信器の設置・接続・設定は標準設置方法と同じです。

チャンネルスイッチの設定

コンソール10のチャンネルスイッチ1～10により、報知するチャンネルを設定します。

(出荷時はチャンネル①に設定しています。)

付属の専用ドライバーを使用し、コンソール10裏面のチャンネルスイッチを報知するチャンネルの数字に合せて下さい。

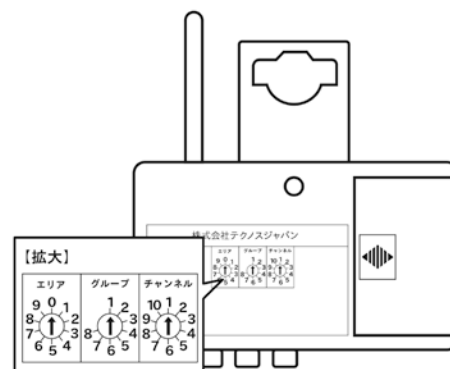

グループスイッチの設定

グループ設定を行うことで、複数の「ポケット受信器」を同じ場所で使用する場合の混信を防止し、同一グループのセンサー・受信器間でのみ報知が可能です。

付属の専用ドライバーを使用し、コンソール10裏面のグループスイッチを、報知するポケット受信器と同じ数字に合わせて下さい。

*コンソール10とポケット受信器のグループ設定が一致していないと報知せず、他の受信器に報知するなど混信の原因になりますので、ご注意ください。

エリアスイッチの設定

グループ数(8グループ)の上限を超えて機器を使用する場合に使います。

付属の専用ドライバーを使用し、コンソール10とメロディチャイム10、またはポケット受信器のエリアスイッチを同じ数字に合わせて下さい。

*エリアスイッチを使用しない場合は送受信器とも“0”に合わせて下さい。(出荷時は“0”に設定)

*組み合わせて使用する機器は、グループ設定、エリア設定とも一致していないと報知しないので、ご注意ください。

*以下の商品にはエリアスイッチがありません。

・コンソール10【型式：HTH10-100K】・ハイパー・赤外線センサーK【型式：IBS180HK2】

・メロディチャイム10【型式：HRH10-100K】・ポケット受信器【型式：HRP80-80J・HRP80-80J2】


エリアスイッチの有無が異なる送受信器を組み合わせる場合は必ずエリア設定を“0”にして下さい。

電池について

電池の寿命

- コンソール10・・・1日5回の動作で約1年間
(約1ヶ月に1回程度の動作テストをお奨めします)

コンソール10の電池が消耗すると、コンソール10の電池消耗警報ランプと、受信時に受信器の電圧低下マークが点灯してお知らせ。

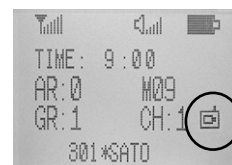

- ポケット受信器・・・1回の充電で約3日間(受信頻度で変動します)
受信器の電池残量マークと『LOW BATTERY』が点灯してお知らせ。

- *ポケット受信器の充電には約4時間かかります。
充電中は電池残量マークがチャージ表示になり、充電が完了すると電池残量マークが残量いっぱいになります。(充電器を差しこむと電源がONになり、OFFにできません)
- *電池残量が減ると電池マークが点滅し、2分毎に警報音が鳴ります。その場合はすぐに充電を行って下さい。
- *充電の際は、充電器の上下の向きに注意して接続して下さい。間違った向きに接続すると故障する恐れがあります。

電池の替え方

- コンソール10 *電池交換の際は、必ず電源をOFFにして下さい。
- ①コンソール10裏面のカバーを矢印方向にスライドして開けて下さい。
- ②電池を取り出して下さい。
- ③プラス・マイナスの向きを確認し、新しい電池を入れて下さい。

お手入れ方法

ドアスイッチK、コンソール10、ポケット受信器



水厳禁

表面が汚れた場合はアルコールタオルなどで軽く拭き取って下さい。
防水・防滴構造ではありませんので、絶対に水拭きをしたり水をかけたりしないで下さい。

製品仕様

ドアスイッチK

型式	DRS1-K	サイズ	センサー部：50×12×12mm
重量	約32g		ケーブル長：約30cm
材質	ABS樹脂		マグネット部：50×10×12mm
色	グレー	取付	付属の両面テープで貼付

コンソール10

型式	HTH800-100K	入力	3
サイズ	112×67×28mm	エリア	10エリア設定可能
重量	約150g	グループ	8グループ設定可能
材質	ABS樹脂	チャンネル	10チャンネル設定可能
色	グレー	周波数	429MHz帯の1波
電源	アルカリ006P電池(9V) AC100V(ACアダプタ付) *電池消耗警報表示付	送信出力	特定小電力(10mW)
		一時停止ボタン	5分間作動停止(自動復旧)

ポケット受信器

型式	HRP800-80K	報知方法	3種類[電子音(音量：5段階)・ バイブレーター選択可・液晶表示]
サイズ	93×53×12mm		
重量	約65g	エリア	10エリア設定可能
材質	ABS樹脂	グループ	8グループ設定可能
電源	リチウム電池 充電用ACアダプタ付	チャンネル数	10
		周波数	429MHz帯の1波

保護ケース

型式	TJPC-1
サイズ	100×60×15mm
材質	ポリカ

防滴ケース

型式	TJFC-1
サイズ	145×88×2mm
材質	PVC

MEMO

MEMO

MEMO

保証とアフターサービス

ご不明な点、修理に関するご相談

お問い合わせいただきました販売店、または下記にご連絡下さい。

株式会社テクノスジャパン

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-230-580

(受付時間：祝日を除く月～金曜日 9:00～12:00, 13:00～18:00)

〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266

TEL (079)-288-1600 FAX (079)-288-0969

URL <http://www.technosjapan.jp>

保証書（別添）

本製品には保証書を別途添付しております。保証期間はご購入日より1年間です。
「ご購入日・販売店名」などをご記入後、大切に保管して下さい。

修理依頼について

保証書の規定に従って、修理させていただきます。

【保証期間】ご購入日より1年

【保証範囲】保証期間中に弊社の責による故障が生じた場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。

但し、次の場合は保証の範囲外とさせていただきます。

- ① 使用状態が正常でない場合
- ② 不当な改造・修理による場合
- ③ 販売後の運搬、落下などによる場合
- ④ 天災、災害などによる場合

尚、ここで言う保証は製品のみ保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。