


見守ルーター 操作マニュアル

A Cアダプタを接続し、電源スイッチを入れてご使用ください。見守ルーターを使用するには下記の設定が必要です。

ペアリング登録

- ①コンソール裏面の設定スイッチを「ペアリング」にする
- ②見守ルーター裏面の「登録」ボタンを長押しする
- ③10 秒以内にセンサーを起動させて「ピッ」音がすれば完了

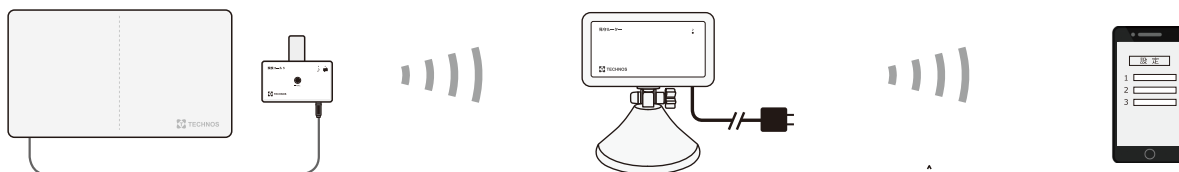

アプリのダウンロード

携帯電話の“Play ストア” から (iPhone の場合は “App store” から) 「見守りアプリテクノス」を検索し、ダウンロードしてください



Playストアアイコン



APPstore アイコン



「見守りアプリ」
アイコン

基本設定 (メールアドレスの登録)

見守ルーター側面の電源 / 確認ランプが赤色から黄色に変わり、表面の OP ランプの点滅が消えてから下記の設定を行ってください。* 電源を入れてから、通常 5 分以内で切り替わります。

- * アプリの操作は携帯電話回線 (LTE や 4G など) でご使用ください。無線 LAN (Wi-Fi など) では使用できない可能性があります。
- * アプリ上の操作は項目ごとに 60 秒以内で操作を完了してください。

- ①アプリを起動し、見守ルーター裏面の「見守ルーター No.」を入力します
- ②見守ルーター側面の「セット」ボタンを押します (OP ランプが点滅し設定モードになります)
- ③アプリの「基本設定」を押します (基本設定画面に切り替わります)
- ④センサー作動時にお知らせを受け取りたいメールアドレス*を入力してください
- ⑤「登録」を押して完了です

* 無料メールアドレスは推奨していません。
無料メールアドレスでは通知メールが届かない可能性があります。

起動画面

基本設定画面

メールアドレスの登録状況の確認

見守ルーター側面の電源 / 確認ランプの色で確認できます。

青色	黄色	緑色	赤色
登録あり	登録なし	登録あり (拡張設定)	圏外

* 登録直後は反映されません。

センサーを起動させるか、見守ルーター本体の電源を入れ直して電源 / 確認ランプが青色に変わることを確認してください。
緑色の場合は拡張設定が ON になっています。詳しくは裏面をご覧ください。

登録済みメールアドレスの消去

見守ルーター側面の「クリア」ボタンを長押しし、見守ルーターから「ピッ」音がすれば消去完了です




拡張設定（見守り設定）

「一定時間センサーの作動がない場合に知らせる」設定です。

通常の「センサー作動時に通知メールでお知らせする」使い方の場合は、**設定不要**です。

* 事前に表面の「基本設定」を完了してください。

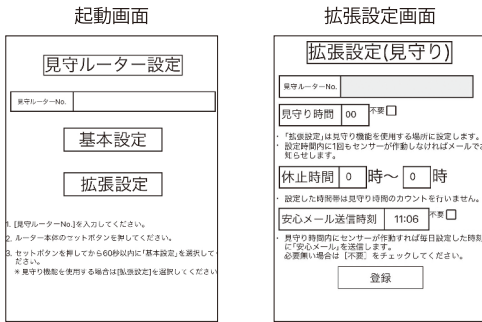

- ①アプリを起動し、見守りルーター裏面の「見守りルーター No.」を入力します
- ②見守りルーター側面の「セット」ボタンを押します
(OPランプが点滅し設定モードになります)
- ③アプリの「拡張設定」を押します(拡張設定画面に切り替わります)
- ④見守り時間の「不要」のチェックを外してください
- ⑤「見守り時間」を入力してください * 1
- ⑥「休止時間」を入力してください * 2
- ⑦「安心メール送信時刻」を入力してください * 3
必要のない場合は、「不要」にチェックを入れてください
- ⑧「登録」を押して完了です

拡張設定（見守り設定）を停止する場合

見守り時間の「不要」にチェックを入れてください。
(初期設定は「不要」にチェック済みです)

- * 1 見守り時間は、設定した時間内にセンサーが一度も作動しない場合に「見守りメール」でお知らせします。見守り時間内にセンサーの作動を検知した、または設定した時間が経過した時点で、見守り時間のカウントはリセットされ、その時点から再度カウントを開始します。
- * 2 休止時間を設定した時間帯は、見守り時間をカウントしません。
- * 3 一日を通して「見守りメール」が一度も送信されない場合、設定した時刻に「安心メール」を送ります。(見守り時間内にセンサーの作動があれば「安心メール」を送ります。)

拡張設定（見守り設定）のイメージ

