

かんたん設置マニュアル

家族コール2・0タイプ

型式

HK-2D


※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

- ドアや扉を開くとお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！


1. 標準構成



2. 設置・接続と運用のポイント

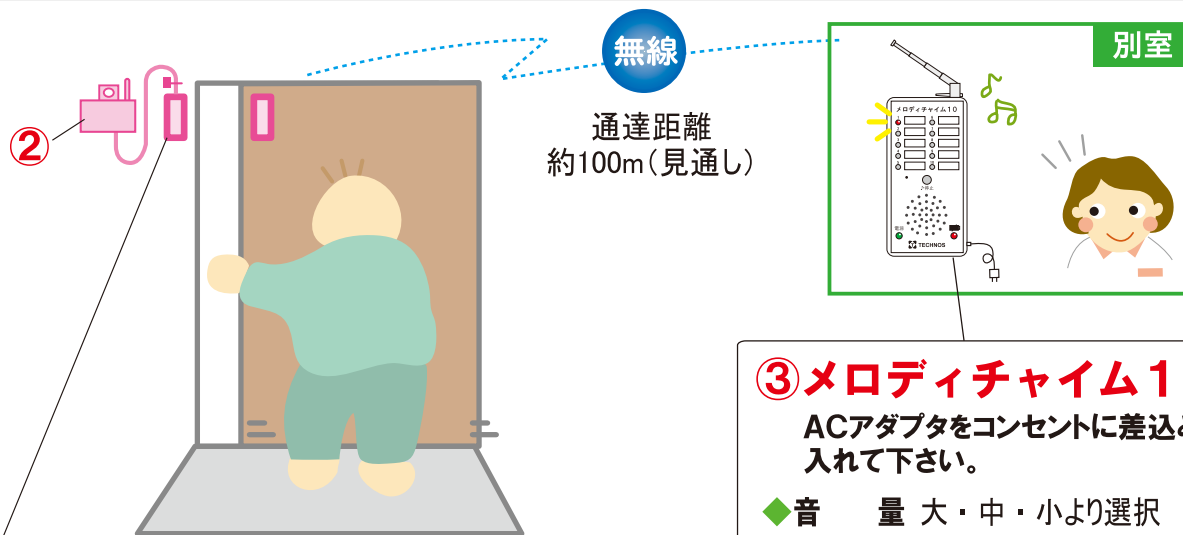

① ドアスイッチ K の設置

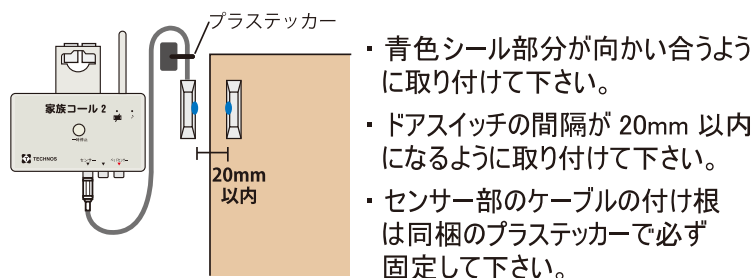

- ・青色シール部分が向かい合うように取り付けて下さい。
- ・ドアスイッチの間隔が 20mm 以内になるように取り付けて下さい。
- ・センサー部のケーブルの付け根は同梱のプラスチックで必ず固定して下さい。

③ メロディチャイム 10 の設置


ACアダプタをコンセントに差し込み、電源を入れて下さい。

- ◆ 音量 大・中・小より選択
- ◆ 報知時間 10 秒・30 秒・連続より選択

② コンソール 10 の設置と接続

ステッカーで壁に取り付け、電源を入れて下さい。

◆ センサー接続ジャックに注意！



左もしくは中央に差し込んで下さい。
左・中央 = 荷重がかかった時に報知
右 = 荷重がなくなった時に報知

◆ 電源入忘れ防止！一時停止ボタン



5 分間作動停止後、自動復旧します。
* 作動停止中はランプが点滅。
* すぐ解除したい時は電源を一旦 OFF に。


◆ 電池切れに注意！



ランプが点灯してお知らせします。
006P 9V の電池で交換して下さい。

コンソール10とメロディチャイム10は同グループで使用！

コンソール10とメロディチャイム10のグループスイッチを同じ設定にすることで報知します。
エリアスイッチはグループ数（8グループ）の上限を超えて機器を使用する場合に使います。

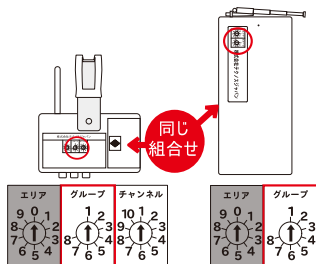

* 詳細は裏面へ

3. 動作確認方法

- ① ドアスイッチを設置したドアをあけて、センサーを反応させて下さい。
- ② メロディチャイム10が鳴ることを確認して下さい。


メンテナンスと注意事項

清掃方法	保管方法
 <p>濡れた布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。 または、消毒用アルコールで清拭して下さい。</p>	 <p>所定の箱に入れ、保管して下さい。 (納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。) * 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないで下さい。</p>
<p>禁止 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意下さい。</p>	
<p>重い物 禁止</p>  <p>センサーの上に、重い物を乗せないで下さい。</p>	<p>高温 禁止</p>  <p>耐温は 40 度です。高温になる温熱器具を近づけないで下さい。</p>
<p>衝撃 禁止</p>  <p>センサーを傷つけたり、衝撃を与えないで下さい。</p>	<p>水浸け 禁止</p>  <p>センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。 失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取って下さい。</p>

故障かな？と思ったら

✓ センサーが鳴るのが遅い…
センサー（ドアスイッチ K）はコンソール10の左もしくは中央のジャックに差しこんでいますか。
右に差し込むとドアを閉めたタイミングで鳴りますので、離室を知らせるには、左もしくは中央のジャックに差し込んでご使用下さい。

✓ センサーが鳴らない…別の部屋のセンサーが鳴る…
コンソール10とメロディチャイム10の「エリア」と「グループ」設定が一致していないと報知しません。
また、他のメロディチャイム10に報知するなど、混信の原因になります。コンソール10とメロディチャイム10の「エリア」「グループ」スイッチを同じ設定（組合せ）にして下さい。

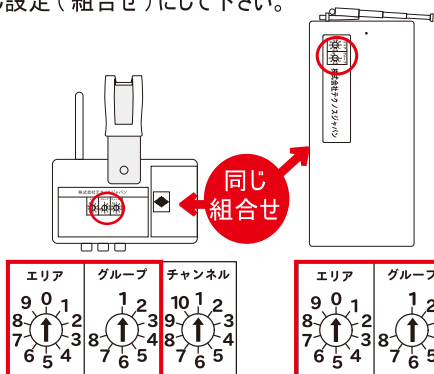

- * エリアスイッチを使用しない場合は送受信器とも“0”に合せて下さい。(出荷時は“0”に設定)
- * メロディチャイム10のグループ設定を変更した際は、電源を一度OFFにし、2～3秒経ってから再度ONにして下さい。

✓ メロディチャイム10のランプが点灯する…
コンソール10の電池が消耗すると、受信した際に対応するチャンネルランプとランプが点灯します。
* コンソール10の電池消耗以外は、チャンネルランプは点滅します。
受信時以外のランプ点灯はメロディチャイム10内部電池消耗のお知らせですので、すぐに AC アダプタを差込み、充電を行って下さい。充電には約 2 時間かかります
* 内部電池は、メロディチャイム10の移設時など短時間の電源保持が目的で実装しています。
通常は、必ず AC アダプタを接続してご使用下さい。

✓ コンソール10をACアダプタに差込んでもランプが消えない…
コンソール10の電池消耗ランプは電池残量を検知してお知らせをします。電池を変えないとランプは点灯し続けます。また、電池残量がなくなった電池を入れっぱなしにすると、液漏れを起こし、故障等の原因になりますので、速やかに交換するか、電池を抜いて下さい。

✓ センサーが報知をしない…コンソール10のランプが点滅している…
これはコンソール10の一時停止機能(5分間)によるものです。一時停止を解除するには電源スイッチを切り、入れ直して下さい。