

家族コール 3D・メロディチャイム

HK-3D

- ドアや扉を開くとお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！

※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

■ 標準構成



■ 設置・接続と運用のポイント




メロディチャイムの設置

AC アダプタをコンセントに差し込み、電源を入れてください。


- ◆ 音量 大・中・小より選択
- ◆ 報知時間 10 秒・30 秒・連続より選択

コンソールの設置と接続

- ① センサーをコンソールのジャックに差し込んでください。
 - ② 壁掛ベースで取り付け、電源を入れてください。
- * 接点スイッチは必ず「A」にしてください。

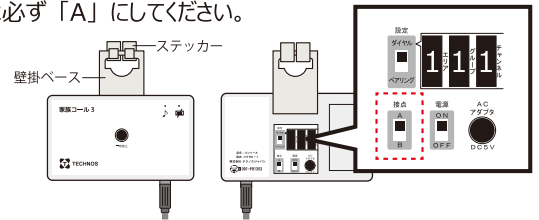

ドアスイッチ K の設置

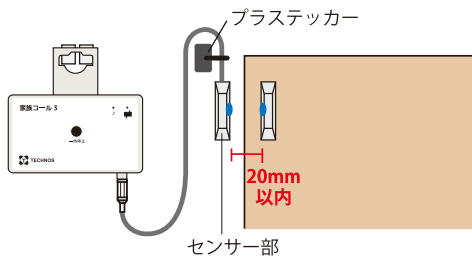

- ・ 青色シール部分が向かい合うように取り付けてください。
- ・ ドアスイッチ K の間隔が 20mm 以内になるように取り付けてください。
- ・ センサー部のケーブルの付け根は同梱のプラステッカーで必ず固定してください。

「ダイヤル設定」と「ペアリング設定」について



ダイヤル設定

報知するための設定方法は 2 種類！

ペアリング設定

- ① コンソールとメロディチャイム裏面を「ダイヤル」にする。
- ② エリア・グループの数字を同じに合わせる。

- ① コンソールとメロディチャイム裏面を「ペアリング」にする。
- ② メロディチャイム側面を「使用」にして登録ボタンを長押しする。
- ③ ランプ点滅中に、センサーを動作させる。

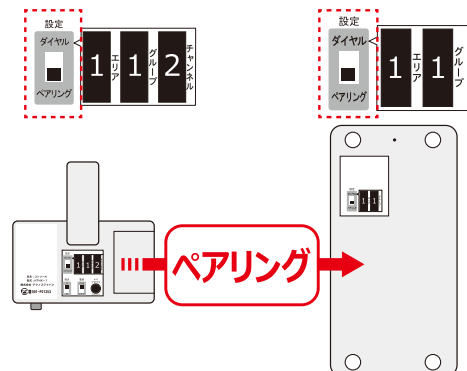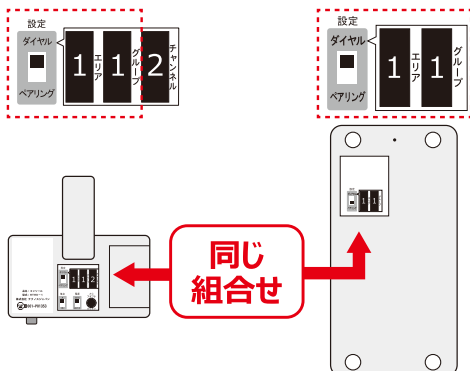

* 製品出荷時には、ダイヤル設定で出荷されています。

動作確認方法

- ① ドアスイッチ K を設置したドアをあけて、センサーを動作させてください。
- ② メロディチャイムが鳴ることを確認してください。


メンテナンスと注意事項

清掃方法



布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。

保管方法



所定の箱に入れ、保管してください。

（納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。）

* 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないでください。

禁止


故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意ください。

高温
禁止




耐温は40度です。
高温になる温熱器具を近づけないでください。

重い物
禁止




センサーの上に、重い物を乗せないでください。

衝撃
禁止



センサーを傷つけたり、衝撃を与えないでください。

水浸け
禁止



センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取ってください。

故障かな？と思ったら

〈センサーが鳴らない… 別の部屋の受信器が鳴る…〉

設置状況の確認をしてください

確認項目



- センサーのプラグはコンソールのジャックにしっかりと差し込まれているか
- コンソール裏面の接点スイッチは「A」になっているか
- メロディチャイムに AC アダプタがつないでいるか
- コンソールとメロディチャイムの電源が入っているか
- コンソールとメロディチャイムの距離は遠すぎないか



〈それでも鳴らない…〉

確認項目

- コンソールの♪ランプが点滅していないか
→[点滅してる場合]
コンソールの「一時停止機能」が働いています。
* 一時停止を解除するには電源スイッチを入れ直してください。
- 設定が「ダイヤル設定・ペアリング設定」かを確認してください。
どちらか一方に設定をすることで正しく報知します。（表面・取扱説明書参照）

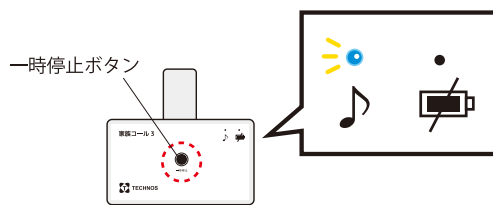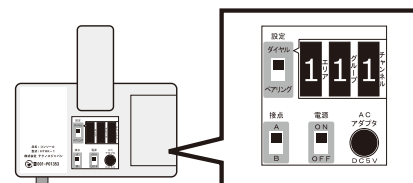

5 分間作動停止後、自動復旧します。

* 作動停止中は♪ランプが点滅。

* すぐ解除したい時は電源を一旦 OFF に。

〈メロディチャイムの [] のランプが点灯する…〉


[センサー作動時以外の点灯]

- メロディチャイムの内部電池消耗をお知らせしています。
必ず AC アダプタをつないでご使用ください。
* メロディチャイムの内部電池は停電時などの一時的な使用の為に内蔵しています。

[センサー作動時の点灯（メロディチャイムのチャンネルランプも点灯）]

- コンソールの電池消耗をお知らせしています。
コンソールの電池を交換してください。
* 電池残量がなくなった電池を入れたままにすると液漏れを起こし、故障の原因となりますので、電池を交換するか、電池を抜いてください。

チャンネルランプ→

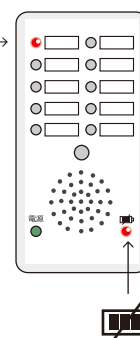

株式会社 テクノスジャパン

修理品は販売店様にご連絡の上、本社までお送り下さい。製品運用上のお困りごと等はお客様相談室で承っています。

■お客様相談室：☎ 0120-230-580 受付時間：9:00～12:00,13:00～18:00（土日祝を除く）

■本社：〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266 TEL:079-288-1600 FAX:079-288-0969