

家族コール 3D・スマート HKSM-3D

- ドアや扉を開くとお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！

※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

■ 標準構成



ドアスイッチ K



プラステッカー 3個



コンソール



ACアダプタ



ステッカー 2個



スマート K



スマート K 用充電器

■ 設置・接続と運用のポイント



スマート K の設定

電源ボタンを長押しして電源を入れてください。


* 各設定方法は取扱説明書をご覧ください。

コンソールの設置と接続


① センサーをコンソールのジャックに差し込んでください。

② 壁掛ベースで取り付け、電源を入れてください。

* 接点スイッチは必ず「A」にしてください。

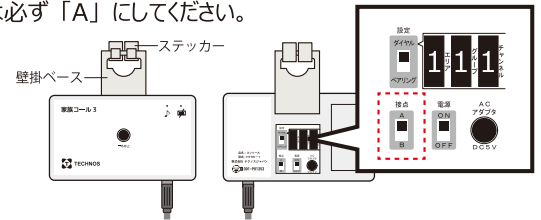

ドアスイッチ K の設置

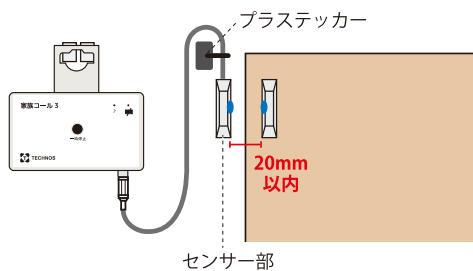

- ・ 青色シール部分が向かい合うように取り付けてください。
- ・ ドアスイッチ K の間隔が 20mm 以内になるように取り付けてください。
- ・ センサー部のケーブルの付け根は同梱のプラステッカーで必ず固定してください。

「ダイヤル設定」と「ペアリング設定」について


ダイヤル設定

報知するための設定方法は 2 種類！



ペアリング設定

- ① コンソールの裏面を「ダイヤル」にする。
- ② スマート K をダイヤル設定にして数字を合わせる。



- ① コンソール裏面を「ペアリング」にする。
- ② スマート K をペアリング設定にしてペアリング登録する。



※ダイヤル設定時は
エリア・グループが
表示されます。



※ペアリング設定時は
表示がありません。

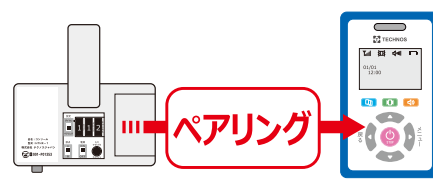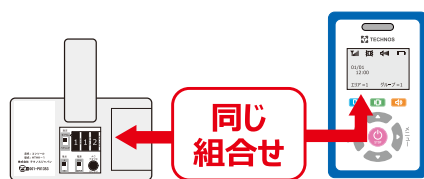

* 製品出荷時には、ダイヤル設定で出荷されています。

動作確認方法

- ① ドアスイッチ K を設置したドアをあけて、センサーを起動させてください。
- ② スマート K が鳴ることを確認してください。


メンテナンスと注意事項

清掃方法



布（中性洗剤を含ませた布でも可）で
清拭してください。

保管方法



所定の箱に入れ、保管してください。
（納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。）
* 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないでください。


禁止 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意ください。

**高温
禁止**




耐温は 40 度です。
高温になる温熱器具を近づけないでください。

**重い物
禁止**



センサーの上に、重い物を乗せないでください。

**衝撃
禁止**



センサーを傷つけたり、衝撃を与えないでください。

**水浸け
禁止**



センサーは防水仕様ではありません。水に浸ける
ことは厳禁です。失禁や飲み物をこぼして濡れた
場合は、速やかに拭き取ってください。

故障かな？と思ったら

〈センサーが鳴らない… 別の部屋の受信器が鳴る…〉

設置状況の確認をしてください

確認項目



- センサーのプラグはコンソールのジャックにしっかりと差し込まれているか
- コンソール裏面の接点スイッチは「A」になっているか
- コンソールとスマート K の電源は入っているか
- コンソールとスマート K の距離は遠すぎないか



〈それでも鳴らない…〉

確認項目

- コンソールの♪ランプが点滅していないか
→ [点滅してる場合]
コンソールの「一時停止機能」が動いています。
* 一時停止を解除するには電源スイッチを入れ直してください。
- 設定が「ダイヤル設定・ペアリング設定」かを確認してください。
どちらか一方に設定をすることで正しく報知します。（表面・取扱説明書参照）
- スマート K にチャンネル番号が表示されたままになっていないか
→ 電源 / 確定ボタンを押して表示を消してください

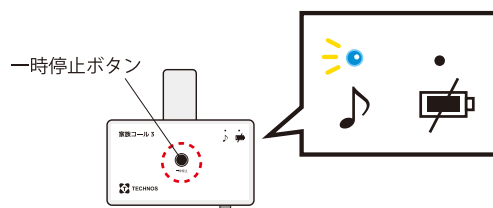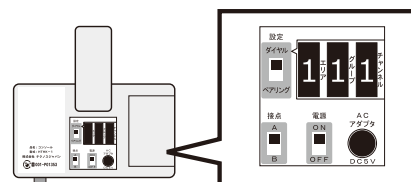


5 分間作動停止後、自動復旧します。

- * 作動停止中は♪ランプが点滅。
- * すぐ解除したい時は電源を一旦 OFF に。

〈スマート K に が表示される…〉

〈コンソールの赤色のランプが点灯している…〉

- コンソールの電池消耗をお知らせしています。
コンソールの電池を交換してください。
* 電池残量がなくなった電池を入れたままにすると液漏れを起こし、
故障の原因となりますので、電池を交換するか、電池を抜いてください。

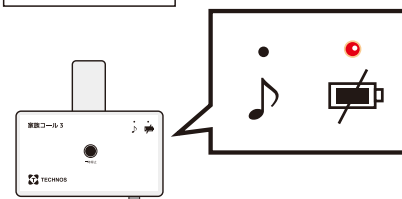

株式会社 テクノスジャパン

修理品は販売店様にご連絡の上、本社までお送り下さい。製品運用上のお困りごと等はお客様相談室で承っています。

■ お客様相談室: 0120-230-580 受付時間: 9:00~12:00, 13:00~18:00 (土日祝を除く)

■ 本社: 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266 TEL: 079-288-1600 FAX: 079-288-0969