



1 「ケアロボ」と「センサー」を設置します。

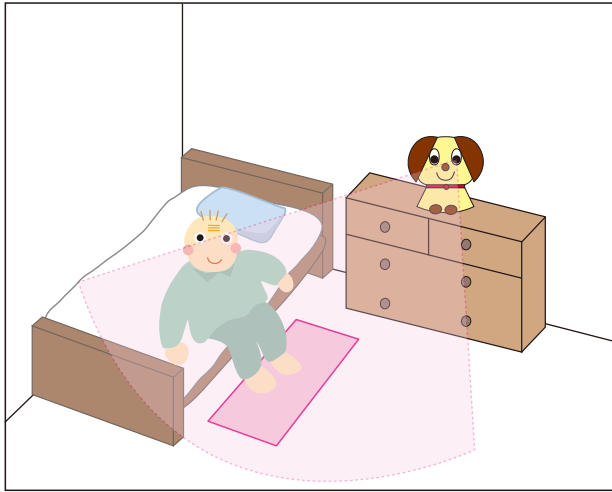

例 1. 居室に設置

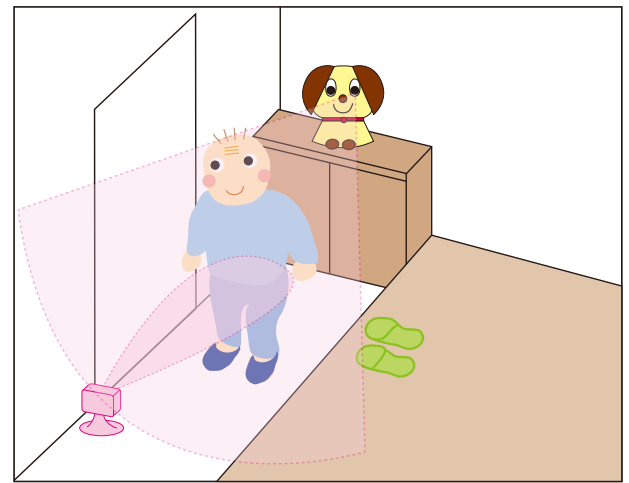


例 2. 玄関に設置

2 ケアロボの電源を入れる。

- ①ケアロボの動作モードを「使用」にし、
- ②「電源スイッチ」を 5秒以上長押し します。
- ③約2分後に電源ランプが赤く点灯してメロディとアナウンスが流れると起動完了です。

メモ 本体のお知らせ音量のつまみを少し右に回して音量を上げておいてください。アナウンスで起動を確認できます。

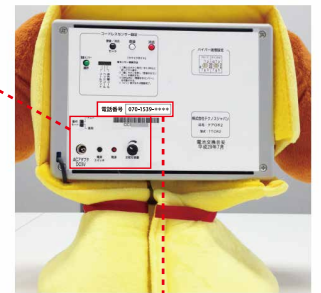


3 スマホのショートメールを使い、ケアロボのメール送信先を設定します。

- ④【宛先】にケアロボ背面の電話番号を入力します。
- ⑤【本文】に **set** (半角小文字) と入力して送信します。
- ⑥しばらくするとケアロボから設定用の URL が届きますのでタップします。



各社ショートメールアイコン例

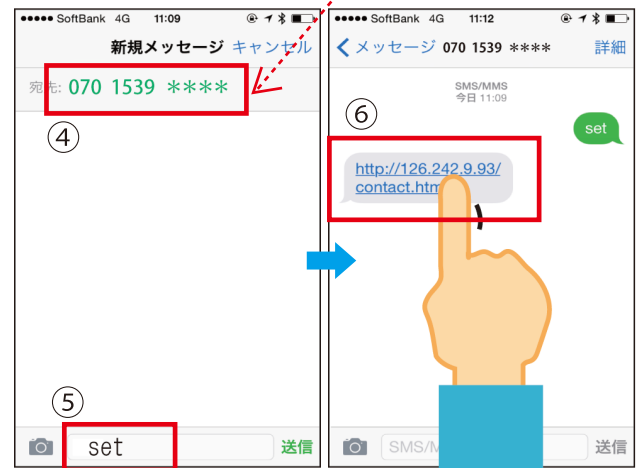

→SMS が遅れない、URL が届かない場合は、営業担当もしくはお客様相談室 0120-230-580 までお問い合わせください。

4 メール送信先を設定します。

- ①番号を選択します
- ②通知したいメールアドレスを入力します。
※ご家族・ご兄弟などの携帯・スマホのアドレス
※3大キャリア (docomo, au, softbank) メールを推奨、無料メールアドレスは対応していません。
- ③メール受信者の電話番号を入力します。
※入力した電話番号から設定の変更や通信状態のチェックができます。
- ④メールの送信間隔を選択します
※初期値は1分です。▶ **メモ** 参照
- ⑤更新ボタンを押して内容を登録します。
※複数の連絡先を設定する場合は、必ず更新ボタンを押してから次の連絡先を登録します。
- ⑥完了したら終了を押します。



5 動作とメール受信をチェックします

センサーを起動させ、ケアロボから画像付メールが届くことをご確認ください。

▶メールが届かない場合は、営業担当もしくはお客様相談室 0120-230-580 までお問合わせください。

メモ <設定を3分とした場合>
センサーが作動してメールを送信すると、その後3分は次のメールを送信しません。頻繁にセンサーが作動してもメール送信回数を制限することができます。

6 以上で、納品・設置・動作チェックが完了です！


☑**注意** 納品前にチェック用アドレスを登録していた場合は、基本設定で該当するアドレスを呼び出して削除して下さい。

★ ケアロボの通信テストを行う

携帯電話 (スマホ) のショートメールを使って
ケアロボの通信状態を確認できます。



各社ショートメールアイコン例

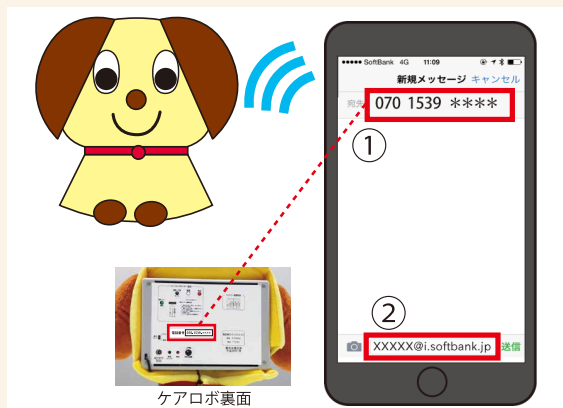

- ①【宛先】にケアロボ背面の電話番号を入力
- ②【本文】に携帯電話のメールアドレスを入力して送信します。



- ③しばらくするとケアロボからリアルタイムの画像付メールが届きます。