




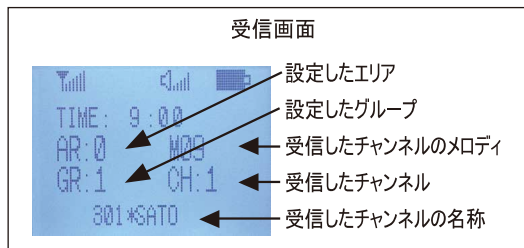
ポケット受信器操作マニュアル

販資 171101

(HRP800-80K)

液晶画面（点灯時間は約1分です）

-  : 受信表示
-  : 音量表示
-  : 電池残量
- TIME : 時間表示
- A R : エリア表示 0~9
- G R : グループ表示 1~8
- C H : チャンネル表示 1~10
- M : メロディ表示 01~12



メニューボタン

長押しで設定モードになります。

記号ボタン

STOPボタン

受信をストップ、受信履歴を消去します。
* 受信履歴は20件まで残ります。
注) 履歴表示が残っている状態では各操作ができません
履歴は一度表示させると、消去され再確認できません

左右キー

上下キー



決定ボタン

メニューで選択した設定を決定します。

音量・時間設定ボタン

音量、時間の設定をします。


ON/OFFボタン

- ・長押しで電源のON/OFFができます。
- ・電源が入ると振動します。
- ・待受画面に戻ります。

バイブレーションボタン

長押しでバイブレーションの設定/解除ができます。

*注) 「マナーモード」ではありません。

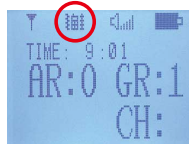

設定方法

① **メニューボタン** を長押しで設定モードになります。

② 『AR:』が点滅 ... AR (エリア) 設定: 送信器とポケット受信器のエリアを一致させることで報知します。(詳細は裏面参照)
「上下キー」で選択し、「決定ボタン」で決定します。 ※通常は“AR:0”のまま変更せずご使用下さい。

決定ボタン

③ 『GR:』が点滅 ... GR (グループ) 設定: 送信器とポケット受信器のグループを一致させることで報知します。(詳細は裏面参照)
「上下キー」で選択し、「決定ボタン」で決定します。

決定ボタン

④ 『CH:』が点滅 ... CH (チャンネル) の名称登録: 各チャンネルに設定しているセンサーの名称を登録し報知時に表示できます。

①「上下キー」でチャンネルを選択し、「決定ボタン」を押します。

②数字ローマ字ボタンを押して名称を入力し、「決定ボタン」で決定します。

決定ボタン

進む・戻る = メニューボタンの左右キー 文字消去 = STOP ボタン

⑤ 『M』が点滅 ... CH (チャンネル) のメロディが設定できます。
「上下キー」で選択し、「決定ボタン」で決定します。(メロディ番号表は右図参照)

決定ボタン

※ **ON/OFF ボタン** で待受画面に戻ります。

01	白鳥の湖	07	トルコ行進曲
02	赤い河の谷間	08	乾杯の歌
03	エリーゼのために	09	電子音 1
04	アメリカンパトロール	10	電子音 2
05	蛍の光	11	電子音 3
06	子守唄	12	電子音 4

音量・時刻設定

① **メニューボタン** を長押し→(GR が点滅します)

② **決定ボタン** を長押し→(音量マークが点滅します)

③ **上下キー** で「音量」を合わせる



④ **決定ボタン** を押す→(時間が点滅します)

⑤ **上下キー** で「時・分」を合わせる

⑥ **決定ボタン** を押す→(音量マークが点滅します)

⑦ **ON/OFF ボタン** を押し完了です。

バイブレーション設定

① **バイブレーションボタン** を長押しで設定・解除ができます。




電池について

電池寿命: 1日5回の動作で約3日間 (受信頻度によって変動)

電池消耗: 受信器液晶画面『電池残量』マークでお知らせします。

消耗が進むと『LOW BATTERY』と表示され2分毎にアラーム音が鳴ります。

* 送信器側の電池消耗は受信時にCHの横に  が表示されます。

充電時間: 約4時間

* 充電中は電池残量マークがチャージ表示になり、充電が完了するとマークが残量いっぱいになります。

チャンネル設定

コンソール10(ハイパー・赤外線センサーK等)裏面にある、チャンネルの数字が報知時のポケット受信器に表示されます。各送信器またはセンサー裏面チャンネルスイッチを付属の専用ドライバーで希望するチャンネルに変更して下さい。

コンソール10 (型式HTH800-100K)

裏面

【拡大】

エリア	グループ	チャンネル
9 0 1	1 2	10 1 2
8 ↑ 2	↑ 3	↑ 3
7 6 4	8 7 5	8 7 5

※専用ドライバーは電池ボタの裏側に収納されています。

ポケット受信器

報知画面
設定操作は不要です。

【その他の送信器】

ハイパー・赤外線センサーK

グループ設定

グループ設定を行うことで、複数の「ポケット受信器」を同じ場所で使用する場合の混信を防止し、同一グループの送・受信器間でのみ報知します。付属の専用ドライバーを使用し、コンソール10裏面のグループスイッチを「ポケット受信器」と同じ数字に合わせて下さい。

コンソール10 (型式HTH800-100K)

裏面

【拡大】

エリア	グループ	チャンネル
9 0 1	1 2	10 1 2
8 ↑ 2	↑ 3	↑ 3
7 6 4	8 7 5	8 7 5

※専用ドライバーは電池ボタの裏側に収納されています。

ポケット受信器

待受画面

【その他の送信器】

ハイパー・赤外線センサーK

エリア設定

グループ設定の上限(8グループ)を超えて使用する場合に使います。付属の専用ドライバーを使用し、送信器裏面のエリアスイッチを、報知するポケット受信器ワイドと同じ数字に合わせて下さい。

※通常はエリアスイッチを「0」に合わせてご使用下さい。

コンソール10

裏面

【拡大】

エリア	グループ	チャンネル
9 0 1	1 2	10 1 2
8 ↑ 2	↑ 3	↑ 3
7 6 4	8 7 5	8 7 5

ポケット受信器

※本書面は取扱説明書の補助資料です。ご使用前は必ず取扱説明書をご覧下さい。