

ハイパー送信器、コンソールの接続ジャックについて

ハイパー送信器 / コンソールは接続ジャックによって報知タイミングが変わりますので、よく確認し接続して下さい。

■ 白色ジャック = 荷重がかかった時に報知

■ 赤色ジャック = 荷重がかかり、さらにその荷重がなくなった時に報知



白色（表から見て左と中央）のジャックに接続するセンサー

[コールマット / 家族コール1・Aタイプ]
マットスイッチ / 床センサー



[サイドコール]
サイドセンサー



[タッチコール]
タッチセンサー




[介助バーコール]
介助バーセンサー



赤色の（表から見て右）のジャックに接続するセンサー

[ベッドコール / 家族コール1・Bタイプ]
ベッドセンサー

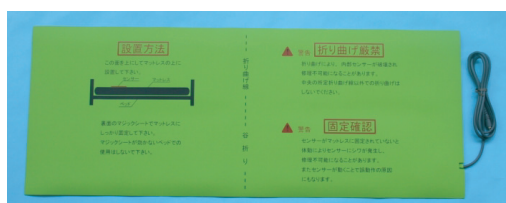

[座コール]
シートセンサー

