



# ハイパー受信器10に関する豆知識


## ＋ ハイパー受信器10の報知音について

**Q** ハイパー受信器10でメロディが鳴らず、「プツプツツ」という報知音が繰り返し鳴ります。故障でしょうか？

**A** ハイパー受信器10に録音された音声が続返し流れている音です。  
音声を消去すると、初期設定のメロディに戻ります。  
(ハイパー受信器10は録音した音声を報知音として使用できる機能があります)

### ●音声を消去する

- ①ハイパー受信器10の電源を入れる。
- ②モードスイッチを「設定」にする。
- ③正面点灯しているランプが消去する番号です。  
「停止ボタン」で消去する番号を点灯させる。
- ④消去ボタン（赤）を押す。
- ⑤モードスイッチを「使用」に戻す。

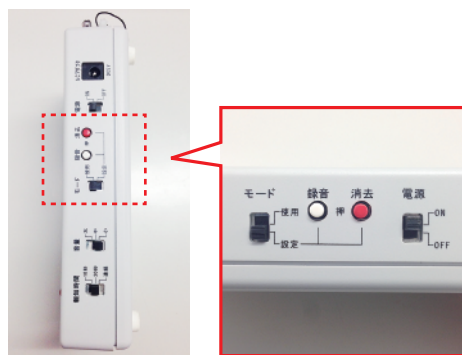

### ●音声を録音する：声を録音し報知音として使用できます。



- ①ハイパー受信器10の電源を入れる。
- ②モードスイッチを「設定」にする。
- ③正面点灯しているランプが録音するチャンネルです。  
「停止ボタン」で録音するチャンネル番号を点灯させる。
- ④録音ボタン（白）を押しながら正面に向かって声を出す。  
※押した瞬間から録音が始まり、ボタンを離すと録音が停止されます。
- ⑤モードスイッチを「使用」に戻す。

### 注意！

設定後は必ずモードスイッチを「使用」にしてください。  
モードスイッチが「設定」になっているとセンサーを作動させても報知しません。

