



グループ設定の豆知識



Q ハイパー受信器の設定をしようするとスイッチの形が違いました。これらの互換性はあるのでしょうか？

A 旧製品と現行製品でスイッチの形が違いますが、互換性はありますよ！
下図の一覧を参考にして番号を合わせてください。




旧製品のスイッチ

ふたつの小さいスイッチ (dip スイッチ) を上げたり下げたりし、その組合せで設定します。



現行製品のスイッチ

時計のような形で、矢印 (ダイヤルスイッチ) を動かし設定します。

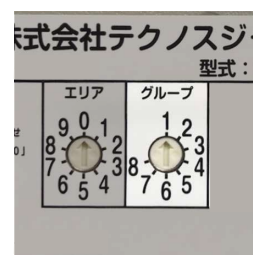

↑ エリアはかならず「0」にしてください。

Point 設置方法

グループはそれぞれ、下図のように設定します。

旧製品には、グループ番号 5 ~ 8 はありませんので、必ず 1 ~ 4 に設定してください。

グループスイッチについて

番号	1	2	3	4	5	6	7	8
旧					なし	なし	なし	なし
現行								

チャンネルスイッチについて (旧ハイパー送信器)

番号	1	2	3	4	5	6	7	8
旧								