

## 家族コール 3E・ポータブル

HKPT-3E

- ベッドの端に寄るとお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！

※本書面は取扱説明書の補助資料です。  
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

## ■標準構成



サイドセンサー K



コンソール



AC アダプタ




ポータブル受信器 K



AC アダプタ

## ■設置・接続と運用のポイント

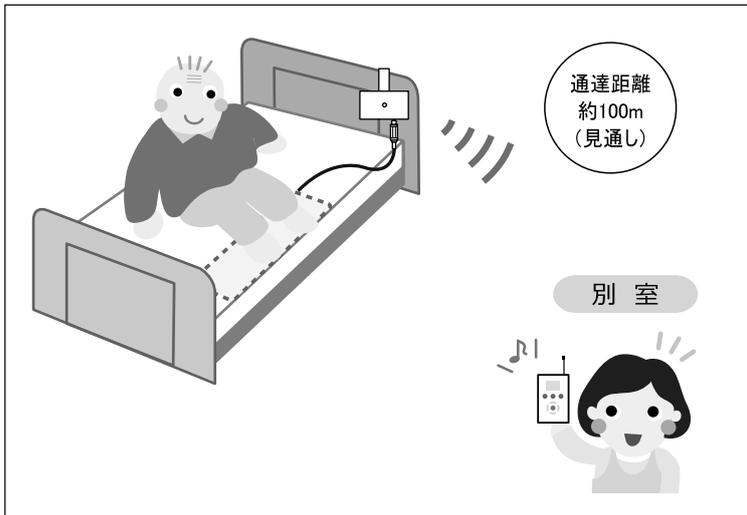


## ポータブル受信器 K の設定

- 電源ボタンを長押しして電源を入れてください。  
\* 各設定方法は取扱説明書をご覧ください。


## コンソールの設置と接続

- ①センサーをコンソールのジャックに差し込んでください。
  - ②フックで取り付け、電源を入れてください。
- \* 接点スイッチは必ず「A」にしてください。

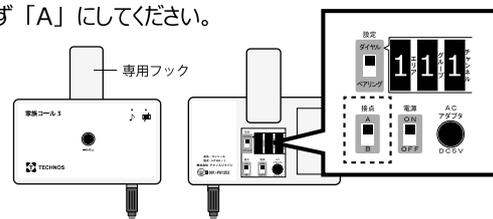

## ■サイドセンサー K の設置

マットレスの上、シーツの下に設置してください。

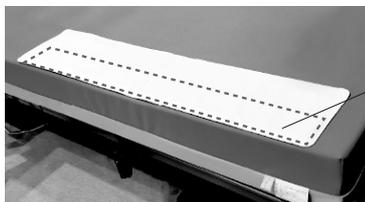


膨らみがある部分がセンサー部です。  
センサー部がベッド端側にくるように設置してください。

## 「ダイヤル設定」と「ペアリング設定」について


報知するための設定方法は3種類！（マルチ受信設定については取扱説明書をご覧ください）

## ダイヤル設定

- ①コンソールの裏面を「ダイヤル」にする。
- ②ポータブル受信器 K をダイヤル設定にして数字を合わせる。




※ダイヤル設定時は  
エリア・グループが  
表示されます。

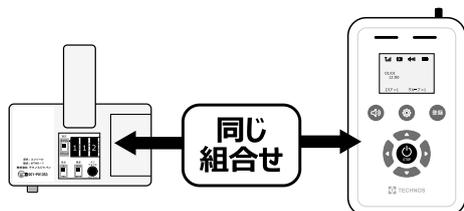


## ペアリング設定

- ①コンソール裏面を「ペアリング」にする。
- ②ポータブル受信器 K をペアリング設定にしてペアリング登録する。



※ペアリング設定時は  
表示がありません。

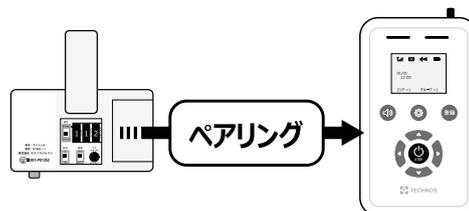

\* 製品出荷時には、ダイヤル設定で出荷されています。

## ■動作確認方法

- ① 設置したサイドセンサー K を踏んで、センサーを動作させてください。
- ②ポータブル受信器 K が鳴ることを確認してください。


# メンテナンスと注意事項

## 清掃方法



布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。

## 保管方法



所定の位置で折りたたんで箱に入れ、箱は立てずに寝かせて保管してください。

（納品時の箱は保管箱としてお使いいただけます。）

\* 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないでください。

## 禁止


故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意ください。

高温  
禁止




耐温は40度です。高温になる温熱器具を近づけないでください。

衝撃  
禁止



センサーを傷つけたり、衝撃を与えないでください。

重い物  
禁止



センサーの上に、重い物を乗せないでください。

水浸け  
禁止



センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取ってください。

所定位置  
以外での  
折曲禁止



折り曲げ線以外で、折り曲げないでください。また、折り曲げ線で一部を折り曲げたまま使用しないでください。必ずしっかり伸ばして設置してください。

# 故障かな？と思ったら

## 〈センサーが鳴らない… 別の部屋の受信器が鳴る…〉

設置状況の確認をしてください

### 確認項目


- センサーのプラグはコンソールのジャックにしっかりと差し込まれているか
- コンソール裏面の接点スイッチは「A」になっているか
- コンソールとポータブル受信器 K の電源は入っているか
- コンソールとポータブル受信器 K の距離は遠すぎないか





## 〈それでも鳴らない…〉

### 確認項目

- コンソールの♪ランプが点滅していないか  
→ [点滅してる場合]  
コンソールの「一時停止機能」が動いています。  
\* 一時停止を解除するには電源スイッチを入れ直してください。
- 設定が「ダイヤル設定・ペアリング設定」かを確認してください。  
どちらか一方に設定をすることで正しく報知します。（表面・取扱説明書参照）
- ポータブル受信器 K にチャンネル番号が表示されたままになっていないか  
→ 電源 / 確定ボタンを押して表示を消してください。

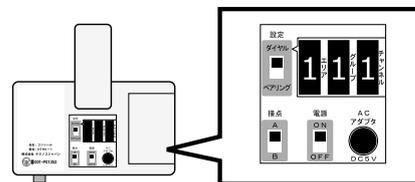

一時停止ボタン

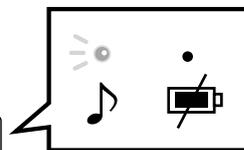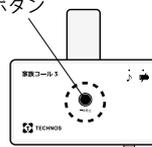

5分間作動停止後、自動復旧します。



\* 作動停止中は♪ランプが点滅（青）。

\* すぐ解除したい時は電源を一旦 OFF に。

## 〈ポータブル受信器 K に が表示される…〉

## 〈コンソールの赤色のランプが点灯している…〉

- コンソールの電池消耗をお知らせしています。  
コンソールの電池を交換してください。  
\* 電池残量がなくなった電池を入れたままにすると液漏れを起こし、故障の原因となりますので、電池を交換するか、電池を抜いてください。

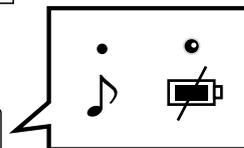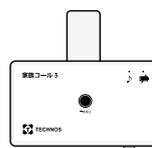

株式会社 テクノスジャパン

修理品は販売店様にご連絡の上、本社までお送りください。製品運用上のお困りごと等はお客様相談室で承っています。

■ お客様相談室: ☎ 0120-230-580 受付時間: 9:00~12:00, 13:00~18:00 (土日祝を除く)

■ 本社: 〒670-0947 兵庫県姫路市北条978 TEL: 079-288-1600 FAX: 079-288-0969