

# ポータブル受信器 K 操作マニュアル

## 1 各機能と操作方法



### 画面アイコン

📶	: 受信感度表示	🔋	: 電池残量表示
📻	: バイブ表示	01/01 12:00	: 時刻表示
🔊	: 音量表示	🔌	: 電圧低下マーク

### チャンネル（登録番号）とメロディ

チャンネル（登録番号）ごとのメロディ・電子音の対応表は以下のとおりです。

チャンネル (登録番号)	メロディ	チャンネル (登録番号)	メロディ
1	白鳥の湖	6	子守唄
2	赤い河の谷間	7	トルコ行進曲
3	エリーゼのために	8	乾杯の歌
4	アメリカンパトロール	9	電子音①
5	蛍の光	10	電子音②

### 報知音量設定

- 🔊 を長押しします。（音量表示が点滅）
- 🔊 を押す毎に音量変更（無音 + 5 段階）
- 🔌 を押し完了です。

### バイブレート設定

- ⚙️ を長押しします。
- 「バイブ ON」「バイブ OFF」を  
[電源 / 確定ボタン] で切り替えます。
- 🔊 で元の画面に戻ります。

📶	📻	🔊	🔋
・ バイブ ON			
・ センサー 消去			
・ 受信機能選択			
◀	▶	●	●
◀: 戻る		●: 確定	

### 履歴表示


🔊 を長押しすると、履歴表示画面に切り替わります。

📶	📻	🔊	🔋
1	02/20	23:01	CH.10
2	02/20	20:50	CH. 1
3	02/19	8:13	CH.10
4	02/13	12:35	CH.10
5	02/10	14:08	CH. 7
↑↓: 送り ●: 終了			

履歴表示画面

### 名前登録

- ⚙️ を長押しします。
- 🔊 を押します。
- 「名前登録」を選びます。
- 上下ボタンで、登録番号を選びます。
- 上下左右ボタンで文字を選び、一文字ずつ 🔌 で確定します。
- 🔌 を長押しして完了です。

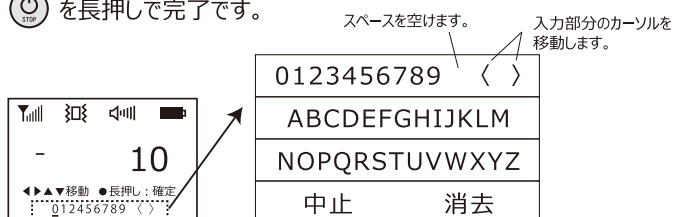

\* 設定方法（裏面）により名前の登録先と表示は異なります。  
（詳しくは取扱説明書をご覧ください）

### 時刻設定

- ⚙️ を長押しします。
- 🔊 を押します。
- 「時刻設定」を選びます。
- 「年・月・日・時間」の順に 上下ボタンで設定します。
- 🔌 で確定完了です。



### 電池について


バッテリー駆動の場合：1 回の充電で約 3 日間（受信頻度で変動します。）  
ポータブル受信器 K の電池が消耗すると、2 分毎に警報音が鳴りながら、  
電池残量表示が点滅し、『LOW BATTERY』の文字でお知らせします。  
コンソールの電池が消耗すると、受信時にポータブル受信器 K の電圧  
低下マークが点灯します。

報知するための設定方法は3種類あります。(マルチ受信設定については取扱説明書をご覧ください)

## ダイヤル設定 同一の設定をした機器間でのみ報知します

- ①コンソール裏面の設定スイッチを「ダイヤル」にします。
- ②ポータブル受信器Kの設定をします。



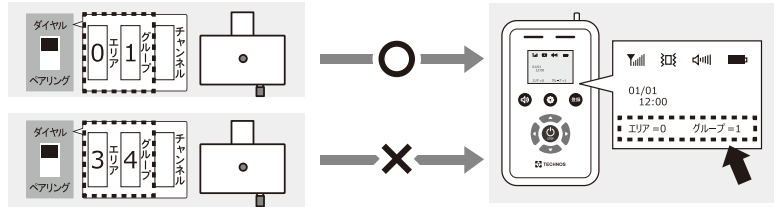


1.  を長押しします。
2. 「受信機能選択」を選択します。
3. 「ダイヤル」を選択します。
4. 「エリア」「グループ」をコンソールと同じ数字に合わせます。  
\*「決定」で「電源 / 確定ボタン」を押すと「エリア・グループが決定しました」の表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
5.  で受信待ち画面に戻ります。



## ペアリング設定 ペアリング登録した機器間でのみ報知します




- ①コンソール裏面の設定スイッチを「ペアリング」にします。
- ②ポータブル受信器Kの設定をします。

### ペアリング登録する




1.  を長押しします。
2. 「受信機能選択」を選択します。
3. 「ペアリング」を選択します。
4.  で受信待ち画面に戻ります。
5.  を長押しします。
6. 登録番号を  で選択します。 \*登録番号(チャンネル)によってメロディが変わります。
7. 登録したいセンサーを作動させます。 \*アラーム音が鳴る場合、そのセンサーはペアリング登録済みです。
8.  を長押しします。 \*完了表示のあと、受信待ち画面に自動で戻ります。



### 登録を消去する

1.  を長押しします。
2. 「センサー消去」を選びます。  
\*アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーがありません。
3. 「一件消去」を選びます。
4. 登録を消去したいセンサーを作動させます。  
\*アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーではありません。
5.  を長押しします。\*完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
6.  で受信待ち画面に戻ります。

### 登録を全て消去する

1.  を長押しします。
2. 「センサー消去」を選びます。  
\*アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーがありません。
3. 「全消去」を選びます。
4.  を長押しします。\*完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
5.  で受信待ち画面に戻ります。

詳細な設定方法は各種取扱説明書をご覧ください。

当該製品における使用上の注意、保証及び免責事項については取扱説明書に準拠します。