

簡易型受信器 シンプル K 操作マニュアル

1 各機能と名称

チャンネル（登録番号）とメロディ

チャンネル（登録番号）ごとのメロディ・電子音の対応表は右図のとおりです。

チャンネル (登録番号)	メロディ
1	ハイ・ホオ
2	青春の輝き
3	カノン

報知音量設定


報知音量を、バイブータの有無を含む3段階の音量から選択できます。

- ① 音量ボタンを長押しします。
- ② 音量ボタンを押す毎に右図のように音量が変わります。
- ③ 設定したい音量で 電源ボタンを押します。



電池について

シンプル K：1回の充電で約5日間（受信頻度で変動します。）

電源ボタンを押すと、登録済みのチャンネルを赤色のLEDランプで表示した後、電池残量を紫色のLEDランプで表示します。電池残量が低下すると全てのLED（ランプ）が赤色に点滅し、1分毎にアラーム音で知らせます。



コンソールの電池が消耗すると、受信時にシンプル K の該当チャンネルのLED（ランプ）が紫色に点滅します。

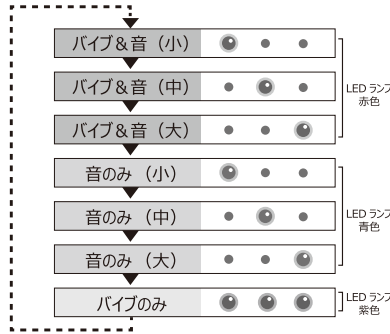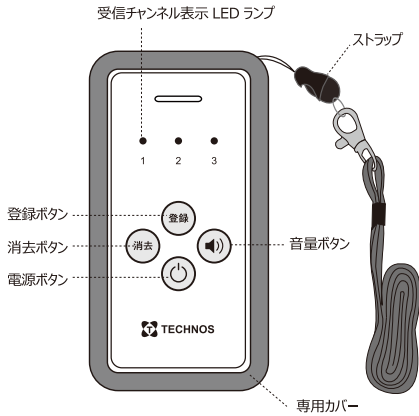


2 設定方法

報知するための設定方法は2種類あります。

ダイヤル設定 同一の設定をした機器間でのみ報知します

センサーをダイヤル登録する

- ① コンソール裏面の設定スイッチを「ダイヤル」にしてください。
- ② 登録ボタンを長押ししてください（LED が全て青色に点滅）。
- ③ 点滅中に、センサーを作動させてください。
- ④ “ピッ” と音がすると設定完了です。

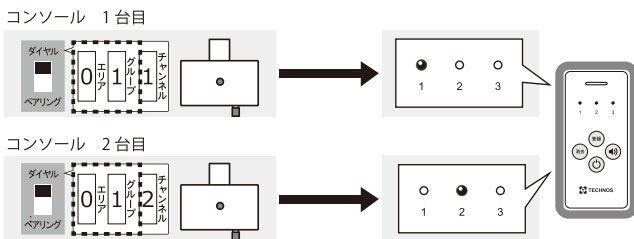

*センサーの2台目以降の登録はエリア・グループは同じ数字、チャンネルは別の数字にしてください。

登録を消去する

- ① 消去ボタンを長押ししてください（LED が全て赤色に点滅）。
- ② 点滅中に、センサーを作動させてください（登録していたLED が点灯）。
- ③ 消去ボタンを押して、ピッと音がすると消去完了です。

登録を全て消去する

- ① 消去ボタンを長押ししてください（LED が全て赤色に点滅）。
- ② 消去ボタンをもう一度長押ししてください（LED が全て赤色に点灯）。
- ③ 消去ボタンを押して、ピッと音がすると消去完了です。

ペアリング設定 ペアリング登録した機器間でのみ報知します

センサーをペアリング登録する

- ① コンソール裏面の設定スイッチを「ペアリング」にする。
- ② 登録ボタンを長押しする（LED が全て青色に点滅）。
- ③ 点滅中に、センサーを作動させる。
- ④ “ピッ” と音がすると設定完了です。



登録を消去する

- ① 消去ボタンを長押ししてください（LED が全て赤色に点滅）。
- ② 点滅中に、センサーを作動させてください（登録していたLED が点灯）。
- ③ 消去ボタンを押して、ピッと音がすると消去完了です。

登録を全て消去する

- ① 消去ボタンを長押ししてください（LED が全て赤色に点滅）。
- ② 消去ボタンをもう一度長押ししてください（LED が全て赤色に点灯）。
- ③ 消去ボタンを押して、ピッと音がすると消去完了です。