



# ポータブル受信器 2K 操作マニュアル

## 各機能と操作方法

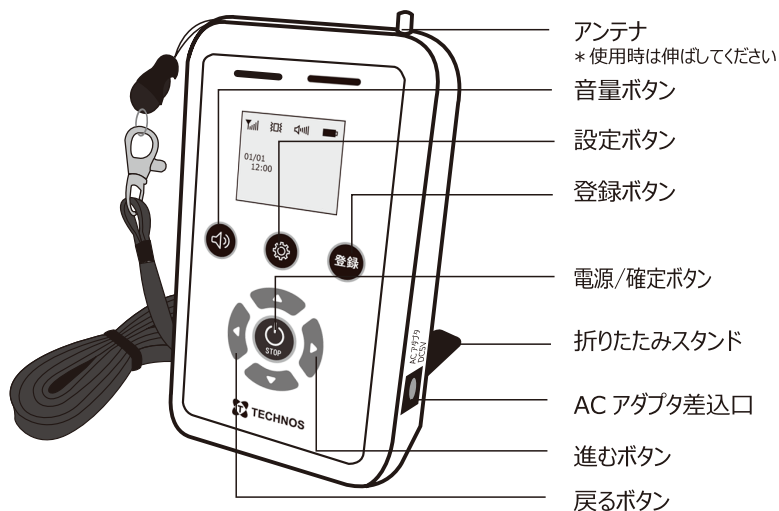

### 複数台のセンサーが作動したときの登録番号表示について

センサー①が作動し、受信器で報知しているときにセンサー②が作動した場合、センサー①の登録番号が表示されたままとなり、電源/確定ボタン  を押すとセンサー②の登録番号が表示されます。

### 画面アイコン

	受信感度表示		電池残量表示
	パイプ表示	01/01 12:00	時刻表示
	音量表示		電圧低下マーク

### チャンネル（登録番号）とメロディ

チャンネル（登録番号）ごとのメロディ・電子音の対応表は以下のとおりです。

チャンネル (登録番号)	メロディ	チャンネル (登録番号)	メロディ
1	白鳥の湖	6	子守唄
2	赤い河の谷間	7	トルコ行進曲
3	エリゼのために	8	乾杯の歌
4	アメリカンパトロール	9	電子音①
5	蛍の光	10	電子音②




### 【受信感度表示について】

受信器がセンサーからの電波を受信したときの感度を表します。



## 報知音量設定

無音を含む6段階の報知音量を設定できます。

-  を長押しします。(音量表示が点滅)
-  を押す毎に音量変更(無音+5段階)
-  を押し完了です。





## 履歴表示


 を長押しすると、履歴表示画面に切り替わります。







## パイプレータ設定

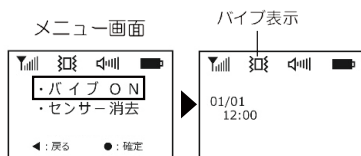報知時にメロディと共に受信器が振動します。







-  を長押しします。
- 「パイプON」「パイプOFF」を[電源/確定ボタン]で切り替えます。
-  で元の画面に戻ります。




## 時刻設定

-  を長押しします。
-  を押します。
- 「時刻設定」を選びます。
- 「年・月・日・時間」の順に  上下ボタンで設定します。
-  で確定完了です。

## 名前登録

-  を長押しします。
-  を押します。
- 「名前登録」を選びます。
-  上下ボタンで、登録番号を選びます。
-  上下左右ボタンで文字を選び、一文字ずつ  で確定します。
-  を長押しで完了です。

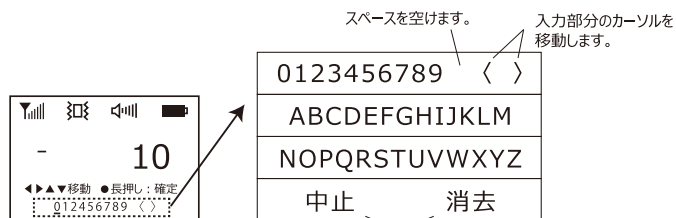


中止: 名前登録を中断し、前の画面に戻ります。  
消去: 入力した文字を全消去します。

\* 設定方法(裏面)により名前の登録先と表示は異なります。  
(詳しくは取扱説明書をご覧ください)

## 電池について

### 【受信器の充電方法（バッテリー駆動の場合）】

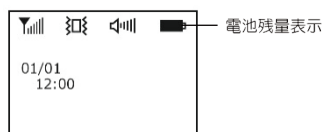


- ①専用 AC アダプタを接続する。
- ②電池残量表示が「チャージ」から満充電になったら専用 AC アダプタを外す。

1 回の充電で約 3 日間稼働（受信頻度で変動します。）  
約 1 時間で充電完了します。

### 【受信器の電池が消耗したときの表示】

受信器の電池が消耗すると、2 分毎に警報音が鳴りながら電池残量マークが点滅し、『L BATTERY』の文字が表示されます。

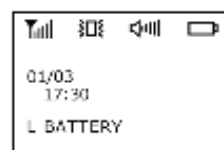

### 【コンソール、コードレスセンサーの電池が消耗したときの表示】

コンソールまたはコードレスセンサーの電池が消耗した状態で、センサーが作動したとき電圧低下マークが点灯します。



電圧低下マーク

## 設定方法

### ペアリング登録方法

1. (登録) を長押しします。
2. 登録番号を (チャンネル) で選択し、電源 / 確定ボタンを (電源) を押し。
3. 登録したいセンサーを作動させます。
4. 電源 / 確定ボタン (電源) を長押しします。



### ペアリング消去方法

#### 登録を 1 件消去する

1. (設定) を長押しします。
2. 「センサー消去」を選びます。  
\* アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーがありません。
3. 「一件消去」を選びます。
4. 登録を消去したいセンサーを作動させます。  
\* アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーではありません。
5. (電源) を長押しします。\* 完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
6. (戻る) で受信待ち画面に戻ります。

#### 登録を全て消去する

1. (設定) を長押しします。
2. 「センサー消去」を選びます。  
\* アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーがありません。
3. 「全消去」を選びます。
4. (電源) を長押しします。\* 完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
5. (戻る) で受信待ち画面に戻ります。

詳細な設定方法は各種取扱説明書をご覧ください。

当該製品における使用上の注意、保証及び免責事項については取扱説明書に準拠します。