


メロディスティック 操作マニュアル

ペアリング済のセンサーが作動すると音と光でお知らせします。

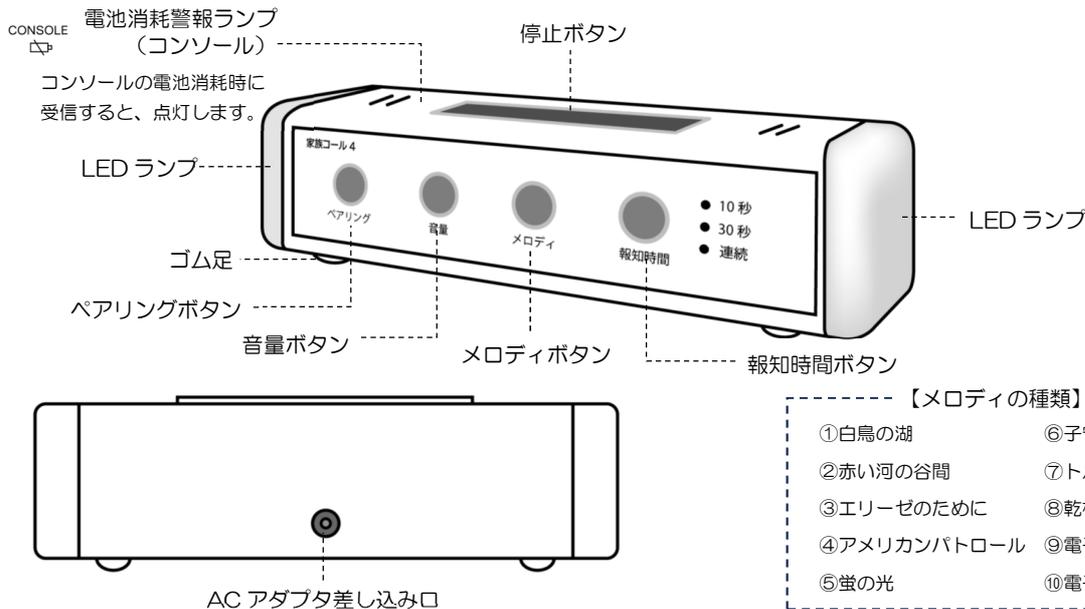

注意 必ず AC アダプタ (白) を使用してください。

お手入れ方法：布にぬるま湯または中性洗剤を含ませて固く絞り汚れを拭取り、十分に乾かす。

注意1 付着した洗剤は拭き残さないでください。**注意2** センサーを水に浸けないでください。**注意3** 強くこすりすぎないでください。

各ランプの状態の説明

LED ランプの表示と状態を示します。

	LED ランプの表示	状態
LED ランプ	緑点滅	ペアリング未登録状態
	青点灯	ペアリング登録済・受信待機状態
	青点滅	ペアリング登録待機状態
	赤点滅	受信中
電池消耗警報ランプ (赤)	赤点灯 ※電池消耗状態が解消されたときに受信すると消灯	コンソール電池消耗状態

各ボタンの説明

各ボタンの操作と状態を示します。

	操作	状態
停止ボタン	短押し (報知時)	報知停止
ペアリングボタン	長押し (受信待機時)	ペアリング登録待機状態
	長押し (ペアリング登録待機時)	ペアリング登録済のセンサーを消去
音量ボタン	短押し	音量変更 (大・中・小の3段階)
メロディボタン	短押し	メロディ選択 (10種類)
報知時間ボタン	短押し	報知時間選択 (10秒・30秒・連続)


詳細な設定方法は各種取扱説明書をご覧ください。

当該製品における使用上の注意、保証及び免責事項については取扱説明書に準拠します。

※音量・メロディの設定変更は、他のボタンを短押しして決定または10秒経過すると決定します。


ペアリング登録方法

ケーブル付きのセンサー（A、B、D、Eタイプ）

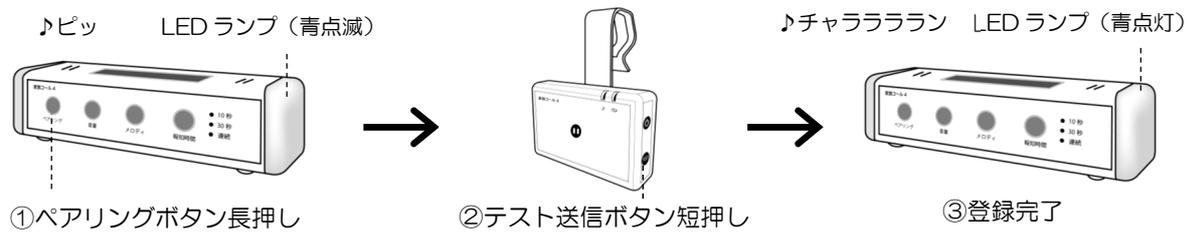

※接続したセンサーを作動させても構いません。

コードレスのセンサー（AX、C、Fタイプ）

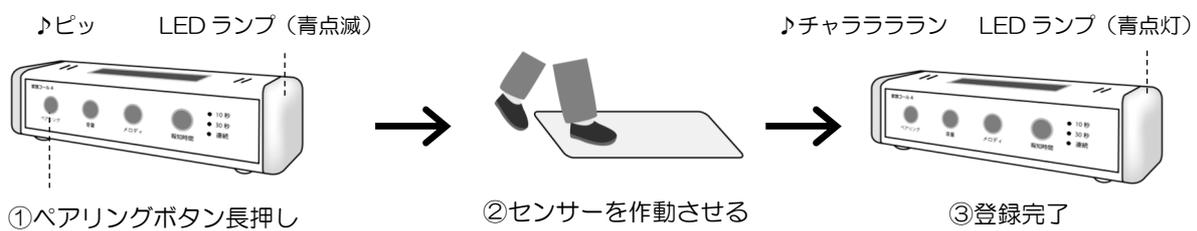

ペアリング消去方法



詳細な設定方法は各種取扱説明書をご覧ください。

当該製品における使用上の注意、保証及び免責事項については取扱説明書に準拠します。