今月の教えて！相談室

vol.149

分配コンセントとセンサーの接続方法について

分配コンセントに離床センサーを接続したいのですが
接続方法が分かりません。

分配コンセントと離床センサーの接続方法を
イラストでご案内いたします。

●接続イメージ

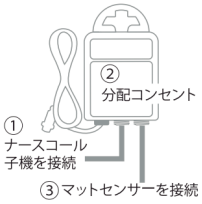

ケアコムカタログより抜粋

センサーがケーブルタイプの場合	センサーがコードレスタイプの場合
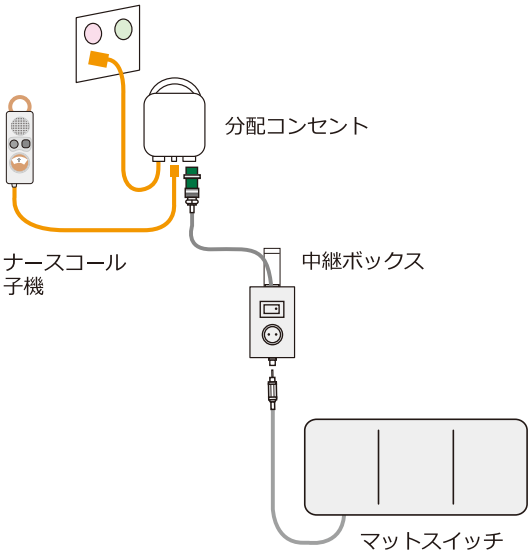	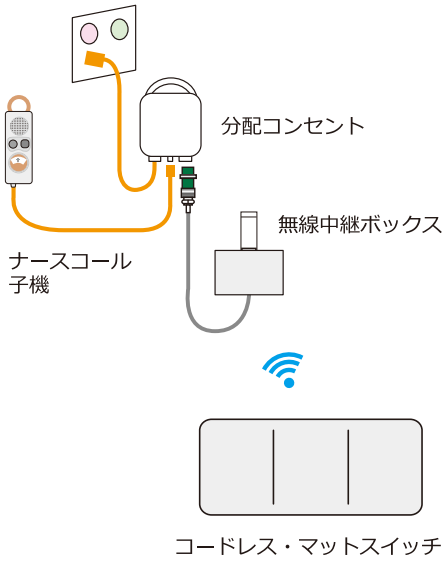

●分配コンセントの種類について

①呼出し区別について

弊社で取り扱っている分配コンセントは、呼出しの区別ができるものとできないものがあります。

型　番	価　格	呼出し区別
BB-301WZ-2P/W6P-NC	定価￥18,400（税別）	×（区別できない）　ナースコールの呼出時と センサー作動時の音と表示が同じ
BB-301WZ-2P/W6P-OP1	定価￥20,700（税別）	○（区別できる）　ナースコールの呼出音と センサー作動時の音と表示が異なる

※2023年10月時点での情報です。

②どんな区別方法？

呼出し区別ができる、分配コンセント（**BB-301WZ-2P/W6P-OP1**）は、センサー作動時、
ナースコールシステムの親機、スマホ、PHSの表示が「トイレ」と表示され、ナースコールの呼出し時と区別ができます。
表示内容は、システム設定の変更により可能です。詳しくはナースコールメーカーのケアコム様へご相談ください。

無断の複製、転載は固くお断りいたします。 Copyright2023 Technos Japan Co.,Ltd.All Rights Reserved.