

多機能受信器 スマートK 操作マニュアル

1 各機能と操作方法



画面アイコン

: 受信感度表示
 : バイブ表示
 : 音量表示
 : 電池残量表示
 : 時刻表示

チャンネル（登録番号）とメロディ

チャンネル（登録番号）ごとのメロディ・電子音の対応表は以下のとおりです。

チャンネル (登録番号)	メロディ	チャンネル (登録番号)	メロディ
1	ハイ・ホオ	6	未来予想図Ⅱ
2	青春の輝き	7	電子音①
3	カノン	8	電子音②
4	瞳がほほえむから	9	電子音③
5	Here comes the sun	10	電子音④

報知音量設定


- を長押しします。（音量表示が点滅）
- を押す毎に音量変更（無音+5段階）
- を押し完了です。

バイブレータ設定

を長押しして設定・解除できます。

名前登録

- を長押しします。
- 再度 を押しします。
- 「名前登録」を選びます。
- 上下左右ボタンで文字を選び、一文字ずつ で確定します。
- を長押しして完了です。

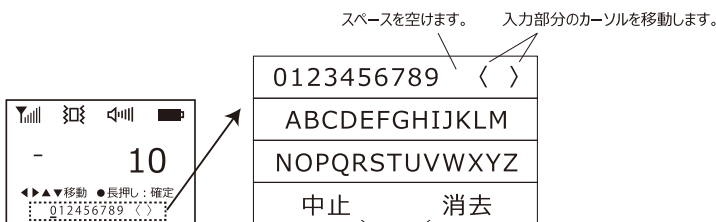

中止：名前登録を中断し、前の画面に戻ります。
 消去：入力した文字を全消去します。

履歴表示

を長押しすると、履歴表示画面に切り替わります。



履歴表示画面


時刻設定

- を長押しします。
- 再度 を押しします。
- 「時刻設定」を選びます。
- 「年・月・日・時間」の順に 上下ボタンで設定します。
- で確定完了です。

報知するための設定方法は2種類あります。


ダイヤル設定 同一の設定をした機器間でのみ報知します

- ①コンソール裏面の設定スイッチを「ダイヤル」にします。
- ②スマートKの設定をします。

1.  を長押しします。
2. 「受信機能選択」を選択します。
3. 「ダイヤル (エリア・グループ)」を選択します。
4. 「エリア」「グループ」をコンソールと同じ数字に合わせます。

*「決定」で【電源 / 確定ボタン】を押すと「エリア・グループが決定しました」の表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。



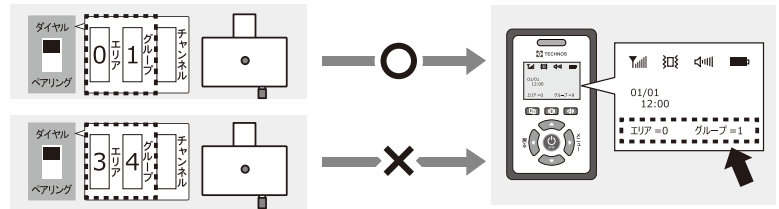

5.  で受信待ち画面に戻ります。



ペアリング設定 ペアリング登録した機器間でのみ報知します

- ①コンソール裏面の設定スイッチを「ペアリング」にします。
- ②スマートKの設定をします。



ペアリング登録する

1.  を長押しします。
2. 「受信機能選択」を選択します。
3. 「ペアリング」を選択します。 * 完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
4. 「センサー登録」を選択します。
5. 登録番号を  で選択します。 * 登録番号 (チャンネル) によってメロディが変わります。
6. 登録したいセンサーを作動させます。 * アラーム音が鳴る場合、そのセンサーはペアリング登録済みです。
7.  を長押しします。 * 完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
8.  で受信待ち画面に戻ります。





登録を消去する

上記「ペアリング登録する」1～3の操作をしてください。

4. メニュー画面で「センサー消去」を選びます。
* アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーがありません。
5. 「一件消去」を選びます。
6. 登録を消去したいセンサーを作動させます。
* アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーではありません。
7.  を長押しします。 * 完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
8.  で受信待ち画面に戻ります。

登録を全て消去する

上記「ペアリング登録する」1～3の操作をしてください。

4. メニュー画面で「センサー消去」を選びます。
5. 「全消去」を選びます。
6.  を長押しします。
* 完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
7.  で受信待ち画面に戻ります。