


多機能受信器 スマートK 操作マニュアル

1 各機能と操作方法

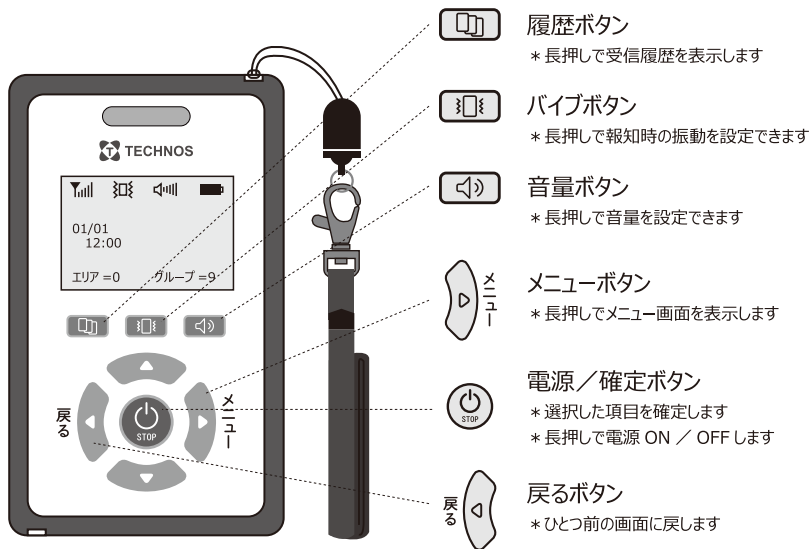

画面アイコン

📶	: 受信感度表示	🔋	: 電池残量表示
🔔	: バイブ表示	01/01 12:00	: 時刻表示
🔊	: 音量表示	🔌	: 電圧低下マーク

チャンネル（登録番号）とメロディ

チャンネル（登録番号）ごとのメロディ・電子音の対応表は以下のとおりです。

チャンネル (登録番号)	メロディ	チャンネル (登録番号)	メロディ
1	ハイ・ホオ	6	未来予想Ⅱ
2	青春の輝き	7	電子音①
3	カノン	8	電子音②
4	瞳がほほえむから	9	電子音③
5	Here comes the sun	10	電子音④

報知音量設定

- ① を長押しします。（音量表示が点滅）
- ② を押す毎に音量変更（無音+5段階）
- ③ を押し完了です。

履歴表示

を長押しすると、履歴表示画面に切り替わります。

チャンネル	時刻	メロディ
1	02/20 23:01	CH.10
2	02/20 20:50	CH. 1
3	02/19 8:13	CH.10
4	02/13 12:35	CH.10
5	02/10 14:08	CH. 7

↑↓: 送り ●: 終了


履歴表示画面

バイブレータ設定

を長押しして設定・解除できます。

名前登録

- ① を長押しします。
- ②再度 を押しします。
- ③「名前登録」を選びます。
- ④ 上下左右ボタンで文字を選び、一文字ずつ で確定します。
- ⑤ を長押しして完了です。

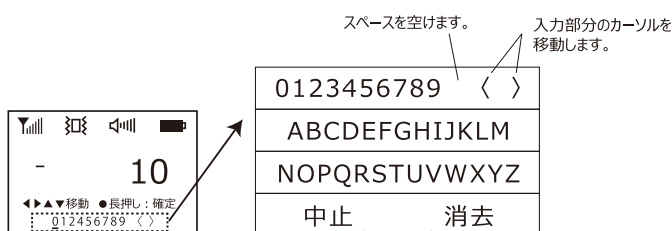

時刻設定

- ① を長押しします。
- ②再度 を押しします。
- ③「時刻設定」を選びます。
- ④「年・月・日・時間」の順に 上下ボタンで設定します。
- ⑤ で確定完了です。


電池について

スマートK: 1回の充電で約5日間（受信頻度で変動します。）
スマートKの電池が消耗すると、2分毎に警報音が鳴りながら、電池残量表示が点滅し、『LOW BATTERY』の文字でお知らせします。
コンソールの電池が消耗すると、受信時にスマートKの電圧低下マークが点灯します。

報知するための設定方法は2種類あります。


ダイヤル設定 同一の設定をした機器間でのみ報知します

- ①コンソール裏面の設定スイッチを「ダイヤル」にします。
- ②スマートKの設定をします。

1.  を長押しします。
2. 「受信機能選択」を選択します。
3. 「ダイヤル (エリア・グループ)」を選択します。
4. 「エリア」「グループ」をコンソールと同じ数字に合わせます。

*「決定」で【電源 / 確定ボタン】を押すと「エリア・グループが決定しました」の表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。



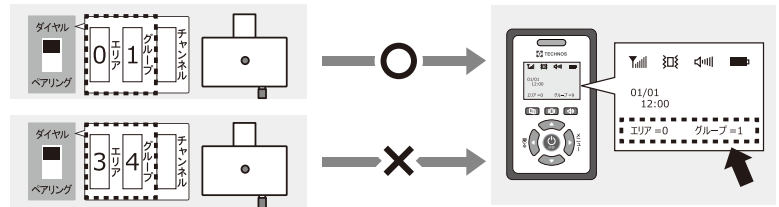

5.  で受信待ち画面に戻ります。



ペアリング設定 ペアリング登録した機器間でのみ報知します

- ①コンソール裏面の設定スイッチを「ペアリング」にします。
- ②スマートKの設定をします。



ペアリング登録する

1.  を長押しします。
2. 「受信機能選択」を選択します。
3. 「ペアリング」を選択します。 *完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
4. 「センサー登録」を選択します。
5. 登録番号を  で選択します。 *登録番号 (チャンネル) によってメロディが変わります。
6. 登録したいセンサーを作動させます。 *アラーム音が鳴る場合、そのセンサーはペアリング登録済みです。
7.  を長押しします。 *完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
8.  で受信待ち画面に戻ります。





登録を消去する

上記「ペアリング登録する」1～3の操作をしてください。

4. メニュー画面で「センサー消去」を選びます。
*アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーがありません。
5. 「一件消去」を選びます。
6. 登録を消去したいセンサーを作動させます。
*アラーム音が鳴る場合、ペアリング登録済みのセンサーではありません。
7.  を長押しします。 *完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
8.  で受信待ち画面に戻ります。

登録を全て消去する

上記「ペアリング登録する」1～3の操作をしてください。

4. メニュー画面で「センサー消去」を選びます。
5. 「全消去」を選びます。
6.  を長押しします。
*完了表示のあと、メニュー画面に自動で戻ります。
7.  で受信待ち画面に戻ります。